EX800300, VT613106, VT615208, VT617205, VT617206 & VT630900

Para ordenar repuestos, sírvase llamar al distribuidor más cercano a su domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:
-Número del modelo
-Número de Serie (de haberlo)
-Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:
The Campbell Group /Attn: Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

No. de Ref.	Descripción	Repuestos para los modelos: VT613106	VT615208	VT617205	EX800300 VT617206	VT630900	Ctd.
32	Tuerca de seguridad de 7,9 mm (5/16") - 18	--	ST140300AV	--	--	--	2
33	Tornillo autorroscante de 7,9 mm (5/16") - 12 x 19 mm (3/4")	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	3
34	Tornillo autorroscante de 10-24 x 15,9 mm (5/8")	ST046500AV	ST046500AV	ST046500AV	ST046500AV	ST046500AV	1
35	Arandela elástica #10	ST109003AV	ST109003AV	ST109003AV	ST109003AV	ST109003AV	1
36	Tuerca de compresión	ST033001AV	--	--	--	--	1
37	Tapa de compresión	ST067300AV	--	--	--	--	1
38 ●	Tubo de desfogue	VT043000AP	VT045400AP	VT045400AP	VT045400AP	VT045400AP	1
39	Conector de 90° 9,5 mm (3/8") NPT	--	ST071212AV	ST071212AV	ST071212AV	ST071212AV	1
40	Válvula de globo	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206202AV	RE206203AV	1
41	Reductor	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
42	Reductor	ST006400AV	ST006400AV	ST006400AV	ST006400AV	ST006400AV	1
43	Tapón	ST072920AV	--	--	--	--	1
44	Presostato	CW209000AJ	--	--	--	--	1
45	Válvula de desfogue	CW210000AV	--	--	--	--	1
46	Tubo de desfogue	ST117804AV	--	--	--	--	1
47	Ajuste de empuje	ST081301AV	--	--	--	--	1
48	Válvula de chequeo	CV221502AJ	--	--	--	--	1
49	Relevo de tensión	CW209500AV	--	--	--	--	1
50	Cordón eléctrico con enchufe	EC012601AV	--	--	--	--	1
51	Tornillo del relevo de tensión	ST209800AV	--	--	--	--	1
52	Cordón del motor	EC012801AV	--	--	--	--	1
53	Manómetro	GA016300AV	--	--	--	--	2
	Manómetro	--	GA016302AV	GA016302AV	GA016303AV	GA016300AV	1
54	Tornillo autorroscante de- 7,9 mm (5/16") 12 x 31,8 mm (1¼")	ST073276AV	ST073249AV	ST073249AV	ST073249AV	ST073249AV	4
55	Elemento del filtro	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	1
56	Filtro	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	1
57A ●	Conexión de tubo	--	CV222101AV	CV222101AV	CV222101AV	CV222101AV	1
57B	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	--	--	--	--	1
58	Cabezal	VT470200KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
59	Tapón de 3,2 mm (1/8") - 27 para el drenaj de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
60	Acoplador	--	--	--	MP333610	--	2
61	Conector en T	--	--	--	PA104000AV	--	1
JUEGOS DE REPUESTOS							
●	Kit de tubo de escape	--	VT273300AJ	VT273300AJ	VT273300AJ	VT273300AJ	1

Contractor Air Compressors
Compresseurs d'Air pour Entrepreneurs
Compresores de Aire para Contratistas

Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de Repuestos

EX800300, VT615208, VT617205, VT617206, VT630900, VT613106

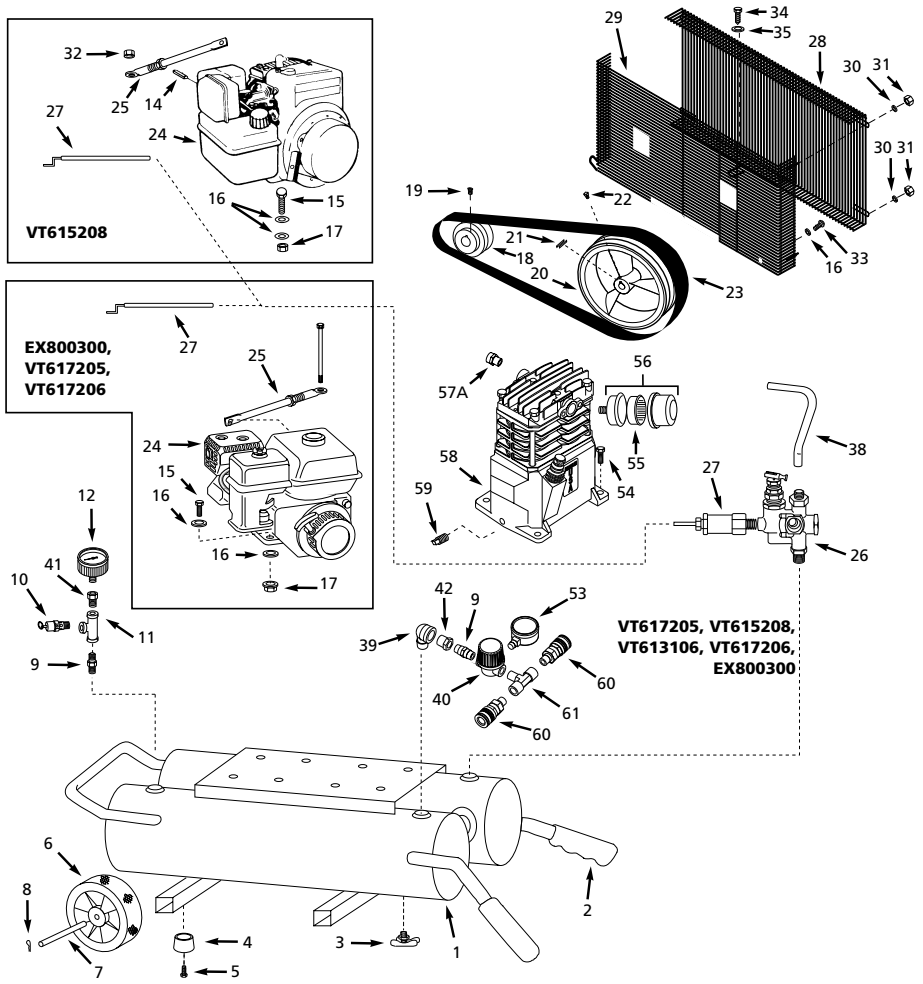

For parts, products & service information visit
POWERXPERT
www.chpower.com

© 2002 Campbell Hausfeld/Scott Fetzer

For parts, product & service information visit **www.chpower.com**

Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de Repuestos

EX800300, VT615208, VT617205, VT617206, VT630900, VT613106

For parts, products & service information visit
POWERXPERT
www.chpower.com

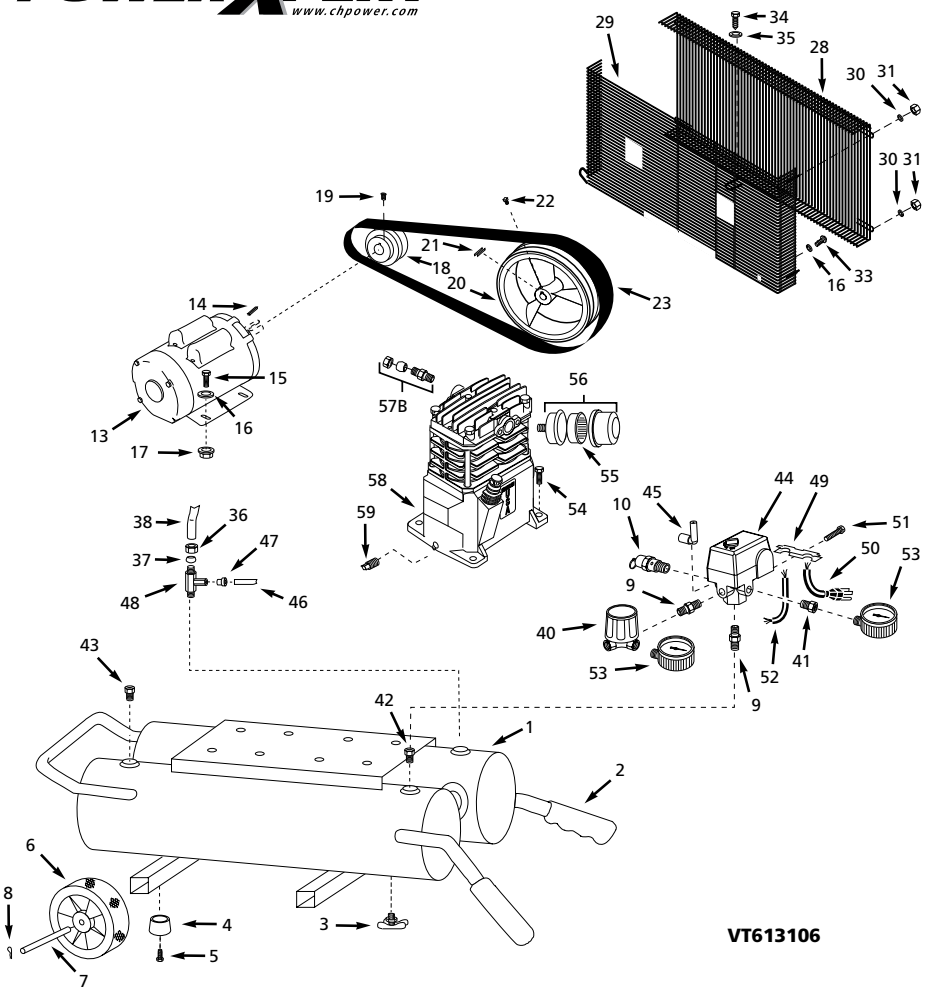

VT613106

Para ordenar repuestos, sírvase llamar al distribuidor más cercano a su domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:
-Número del modelo
-Número de Serie (de haberlo)
-Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:
The Campbell Group /Attn: Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

No. de Ref.	Descripción	Repuestos para los modelos: VT613106	VT615208	VT617205	EX800300 VT617206	VT630900	Ctd.
1	Tanque	AR027200CG	AR027200CG	AR027200CG	AR027200CG	AR027200CG	1
2	Mango	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	2
3	Llave de salida	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	2
4	Pata de goma	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	4
5	Tornillo de 10-24 x 19 mm (3/4")	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	4
6	Rueda de 25,4 cm (10")	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	1
7	Eje	AA021400AV	AA021400AV	AA021400AV	AA021400AV	AA021400AV	1
8	Pasador	ST118300AV	ST118300AV	ST118300AV	ST118300AV	ST118300AV	4
9	Niple de 6,3mm (1/4")	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
10	Válvula de seguridad ASME	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	1
11	Conector en T de 6,3 mm (1/4") NPT	--	ST049900AV	ST049900AV	ST049900AV	ST049900AV	1
12	Manómetro	--	GA015505AV	GA015505AV	GA015505AV	GA016101AV	1
13	Motor eléctrico	MC018000IP	--	--	--	--	1
14	Chaveta de 4,8 mm (3/16") x 31,8 mm (1¼")	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
15	Tornillo Hex. de 7,9 mm (5/16") - 18	ST016000AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	4
16	Arandela de 7,9 mm (5/16")	ST011200AV	--	--	--	--	7
	Arandela de 7,9 mm (5/16")	--	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	11
17	Tuerca de seguridad de 7,9 mm (5/16") - 18	ST146000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	4
18	Polea	PU015300AG	PU015400AG	PU015400AG	PU015400AG	PU016600AG	1
19	Tornillo de 6,3 mm (1/4") - 20 x 12,7 mm (1/2")	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
20	Volante	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
21	Chaveta de 4,8 mm (3/16")	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
22	Tornillo de 9,5 mm (3/8") - 16 x 19 mm (3/4")	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
23	Banda	BT023300AV	BT023300AV	BT023300AV	BT023300AV	BT023300AV	1
24	Motor de gasolina	--	NG004700AV	NG002502AV	NG002502AV	NG004500AV	1
25	Abrazadera	--	BG208802AJ	BG208802AJ	BG208802AJ	BG208802AJ	1
26 ●	Descarregador	--	ST128413AV	ST128413AV	ST128413AV	ST128413AV	1
27	Regulador	--	CV006409AV	CV006402AV	CV006402AV	CV006402AV	1
28	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG218200AV	BG218200AV	BG218200AV	BG218200AV	BG218200AV	1
29	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG218300AV	BG218300AV	BG218300AV	BG218300AV	BG218300AV	1
30	Arandela plana #10	ST070906AV	ST070906AV	ST070906AV	ST070906AV	ST070906AV	4
31	Tuerca de seguridad #10-24	ST163200AV	ST163200AV	ST163200AV	ST163200AV	ST163200AV	4

Para ordenar las piezas del motor de gasolina debe comunicarse con el fabricante.

Pour Pièces de Rechange, Appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:
-Numéro du modèle
-Numéro de série (si applicable)
-Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces:
The Campbell Group /Attn: Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Nº de Réf.	Description	Numéro De Pièce Pour Modèles: VT613106	VT615208	VT617205	EX800300 VT617206	VT630900	Qté
36	Écrou de compression	ST033001AV	--	--	--	--	1
37	Virole	ST067300AV	--	--	--	--	1
38 ●	Tuyau de refoulement	VT043000AP	VT045400AP	VT045400AP	VT045400AP	VT045400AP	1
39	Coude 90° 3/8 po NPT	--	ST071212AV	ST071212AV	ST071212AV	ST071212AV	1
40	Soupape à boulet	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206202AV	RE206203AV	1
41	Raccord de réduction	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
42	Raccord de réduction	ST006400AV	ST006400AV	ST006400AV	ST006400AV	ST006400AV	1
43	Bouchon	ST072920AV	--	--	--	--	1
44	Manostat	CW209000AJ	--	--	--	--	1
45	Soupape de déchargement	CW210000AV	--	--	--	--	1
46	Tuyau de déchargement	ST117804AV	--	--	--	--	1
47	Raccord enfichable	ST081301AV	--	--	--	--	1
48	Clapet	CV221502AJ	--	--	--	--	1
49	Soulagement de fatigue	CW209500AV	--	--	--	--	1
50	Cordon d'alimentation avec fiche	EC012601AV	--	--	--	--	1
51	Vis de soulagement de tension	ST209800AV	--	--	--	--	1
52	Cordon du moteur	EC012801AV	--	--	--	--	1
53	Jauge	GA016300AV	--	--	--	--	2
	Jauge	--	GA016302AV	GA016302AV	GA016303AV	GA016300AV	1
54	Vis autoforeuse 5/16 po - 12 x 1¼ po	ST073276AV	ST073249AV	ST073249AV	ST073249AV	ST073249AV	4
55	Élément filtrant	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	1
56	Assemblage de filtre	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	1
57A●	Raccord de tuyau	--	CV222101AV	CV222101AV	CV222101AV	CV222101AV	1
57B	Assemblage de compression	ST018300AV	--	--	--	--	1
58	Pompe	VT470200KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
59	Bouchon de vidange d'huile 1/8 po - 27	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
60	Raccord	--	--	--	MP333610	--	2
61	Raccord en T	--	--	--	PA104000AV	--	1
NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE							
●	Kit de tuyau de ventilation	--	VT273300AJ	VT273300AJ	VT273300AJ	VT273300AJ	1

For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:
-Model number
-Serial number (if any)
-Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:
The Campbell Group /Attn: Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part Number For Models: VT613106	VT615208	VT617205	EX800300 VT617206	VT630900	Qty
1	Tank	AR027200CG	AR027200CG	AR027200CG	AR027200CG	AR027200CG	1
2	Handle grip	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	2
3	Drain cock	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	2
4	Rubber foot	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	4
5	10-24 x 3/4" Screw	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	4
6	10" Wheel	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	1
7	Axle	AA021400AV	AA021400AV	AA021400AV	AA021400AV	AA021400AV	1
8	Cotter pin	ST118300AV	ST118300AV	ST118300AV	ST118300AV	ST118300AV	4
9	1/4" Nipple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
10	ASME Safety valve	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	1
11	1/4" NPT T-connector	--	ST049900AV	ST049900AV	ST049900AV	ST049900AV	1
12	Gauge	--	GA015505AV	GA015505AV	GA015505AV	GA016101AV	1
13	Electric motor	MC018000IP	--	--	--	--	1
14	3/16" sq. x 1¼" Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
15	5/16" - 18 Hex head screw	ST016000AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	4
16	5/16" Washer	ST011200AV	--	--	--	--	7
	5/16" Washer	--	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	11
17	5/16" - 18 Locknut	ST146000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	4
18	Pulley	PU015300AG	PU015400AG	PU015400AG	PU015400AG	PU016600AG	1
19	1/4" - 20 x 1/2" Square hd set screw	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
20	Flywheel	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
21	3/16" Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
22	3/8" - 16 x 3/4" Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
23	Belt	BT023300AV	BT023300AV	BT023300AV	BT023300AV	BT023300AV	1
24	Gas engine	--	NG004700AV	NG002502AV	NG002502AV	NG004500AV	1
25	Brace assembly	--	BG208802AJ	BG208802AJ	BG208802AJ	BG208802AJ	1
26 ●	Unloader	--	ST128413AV	ST128413AV	ST128413AV	ST128413AV	1
27	Throttle control	--	CV006409AV	CV006402AV	CV006402AV	CV006402AV	1
28	Belt guard (front)	BG218200AV	BG218200AV	BG218200AV	BG218200AV	BG218200AV	1
29	Belt guard (back)	BG218300AV	BG218300AV	BG218300AV	BG218300AV	BG218300AV	1
30	#10 Flatwasher	ST070906AV	ST070906AV	ST070906AV	ST070906AV	ST070906AV	4
31	#10 - 24 Locknut	ST163200AV	ST163200AV	ST163200AV	ST163200AV	ST163200AV	4
32	1/4" - 20 Locknut	--	ST140300AV	--	--	--	2
33	5/16" - 12 x 3/4" Self-tapping screw	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	3
34	10-24 x 5/8" Self-tapping screw	ST046500AV	ST046500AV	ST046500AV	ST046500AV	ST046500AV	1
35	#10 Spring washer	ST109003AV	ST109003AV	ST109003AV	ST109003AV	ST109003AV	1
36	Compression nut	ST033001AV	--	--	--	--	1

Replacement parts for engine available from engine manufacturer.

For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:
-Model number
-Serial number (if any)
-Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:
The Campbell Group /Attn: Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part Number For Models: VT613106	VT615208	VT617205	EX800300 VT617206	VT630900	Qty
37	Ferrule	ST067300AV	--	--	--	--	1
38 ●	Discharge tube	VT043000AP	VT045400AP	VT045400AP	VT045400AP	VT045400AP	1
39	90° Street Ell 3/8" NPT	--	ST071212AV	ST071212AV	--	--	1
40	Regulator	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206202AV	RE206203AV	1
41	Reducer	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
42	Reducer	ST006400AV	ST006400AV	ST006400AV	ST006400AV	ST006400AV	1
43	Plug	ST072920AV	--	--	--	--	1
44	Pressure switch	CW209000AJ	--	--	--	--	1
45	Unloader valve	CW210000AV	--	--	--	--	1
46	Unloader tube	ST117804AV	--	--	--	--	1
47	Push-in fitting	ST081301AV	--	--	--	--	1
48	Check valve	CV221502AJ	--	--	--	--	1
49	Strain relief	CW209500AV	--	--	--	--	1
50	Power cord with plug	EC012601AV	--	--	--	--	1
51	Strain relief screw	ST209800AV	--	--	--	--	1
52	Motor cord	EC012801AV	--	--	--	--	1
53	Gauge	GA016300AV	--	--	--	--	2
	Gauge	--	GA016302AV	GA016302AV	GA016303AV	GA016300AV	1
54	5/16"-12 x 1¼" Self-tapping screw	ST073276AV	ST073249AV	ST073249AV	ST073249AV	ST073249AV	4
55	Filter element	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	1
56	Filter assembly	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	1
57A●	Tube fitting	--	CV222101AV	CV222101AV	CV222101AV	CV222101AV	1
57B	Compression assembly	ST018300AV	--	--	--	--	1
58	Pump	VT470200KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
59	1/8" - 27 Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
60	Coupler	--	--	--	MP333610	--	2
61	"T" fitting	--	--	--	PA104000AV	--	1
REPLACEMENT PARTS KITS							
●	Exhaust tube kit	--	VT273300AJ	VT273300AJ	VT273300AJ	VT273300AJ	1

EX800300, VT613106, VT615208, VT617205, VT617206 & VT630900

Pour Pièces de Rechange, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:
-Numéro du modèle
-Numéro de série (si applicable)
-Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :
The Campbell Group /Attn: Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

N° de Réf.	Description	Numéro De Pièce Pour Modèles: VT613106	VT615208	VT617205	EX800300 VT617206	VT630900	Qté
1	Réservoir	AR027200CG	AR027200CG	AR027200CG	AR027200CG	AR027200CG	1
2	Poignée	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	ST160000AV	2
3	Robinet de vidange	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	2
4	Pied en caoutchouc	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	4
5	Vis 10-24 x 3/4 po	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	ST116400AV	4
6	Roue 10 po	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	PM041000AV	1
7	Arbre de roue	AA021400AV	AA021400AV	AA021400AV	AA021400AV	AA021400AV	1
8	Goupille fendue	ST118300AV	ST118300AV	ST118300AV	ST118300AV	ST118300AV	4
9	Raccord 1/4 po	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
10	Soupape de sûreté ASME	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	1
11	Raccord en T 1/4 po NPT	--	ST049900AV	ST049900AV	ST049900AV	ST049900AV	1
12	Jauge	--	GA015505AV	GA015505AV	GA015505AV	GA016101AV	1
13	Moteur électrique	MC018000IP	--	--	--	--	1
14	Clé 3/16 po sq. x 1¼ po	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
15	Vis à tête hexagonale 5/16 po - 18	ST016000AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	ST070625AV	4
16	Rondelle 5/16 po	ST011200AV	--	--	--	--	7
	Rondelle 5/16 po	--	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	11
17	Écrou de serrage 5/16 po - 18	ST146000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	AL014000AV	4
18	Poulie	PU015300AG	PU015400AG	PU015400AG	PU015400AG	PU016600AG	1
19	Vis de pression à tête carré 1/4 po - 20 x1/2 po	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
20	Volant	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
21	Clé 3/16 po	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
22	Vis de pression 3/8 po - 16 x 3/4 po	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
23	Courroie	BT023300AV	BT023300AV	BT023300AV	BT023300AV	BT023300AV	1
24	Moteur à gaz	--	NG004700AV	NG002502AV	NG002502AV	NG004500AV	1
25	Assemblage d'ancre	--	BG208802AJ	BG208802AJ	BG208802AJ	BG208802AJ	1
26 ●	Décharger	--	ST128413AV	ST128413AV	ST128413AV	ST128413AV	1
27	Commande d'obturateur	--	CV006409AV	CV006402AV	CV006402AV	CV006402AV	1
28	Carter de courroie (avant)	BG218200AV	BG218200AV	BG218200AV	BG218200AV	BG218200AV	1
29	Carter de courroie (arrière)	BG218300AV	BG218300AV	BG218300AV	BG218300AV	BG218300AV	1
30	Rondelle plate #10	ST070906AV	ST070906AV	ST070906AV	ST070906AV	ST070906AV	4
31	Écrou de serrage #10-24	ST163200AV	ST163200AV	ST163200AV	ST163200AV	ST163200AV	4
32	Écrou de serrage 1/4 po - 20	--	ST140300AV	--	--	--	2
33	Vis autoforeuse 5/16 po - 12 x 3/4 po	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	3
34	Vis autoforeuse 10-24 x 5/8 po	ST046500AV	ST046500AV	ST046500AV	ST046500AV	ST046500AV	1
35	Rondelle à ressort #10	ST109003AV	ST109003AV	ST109003AV	ST109003AV	ST109003AV	1

Les pièces de rechange pour le moteur à gaz sont disponible chez le fabriquant du moteur à gaz.

CAMPBELL HAUSFELD
BUILT TO LAST
EXTREME DUTY

Air Compressor Pump
Pompes pour Compresseurs d'Air
Cabeçote do Compressor de Ar
Compresores de Aire

Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Kit de Peças de Reposição
Lista de Repuestos

VT273100, VT203003, VT470000, VT470200, VT470401

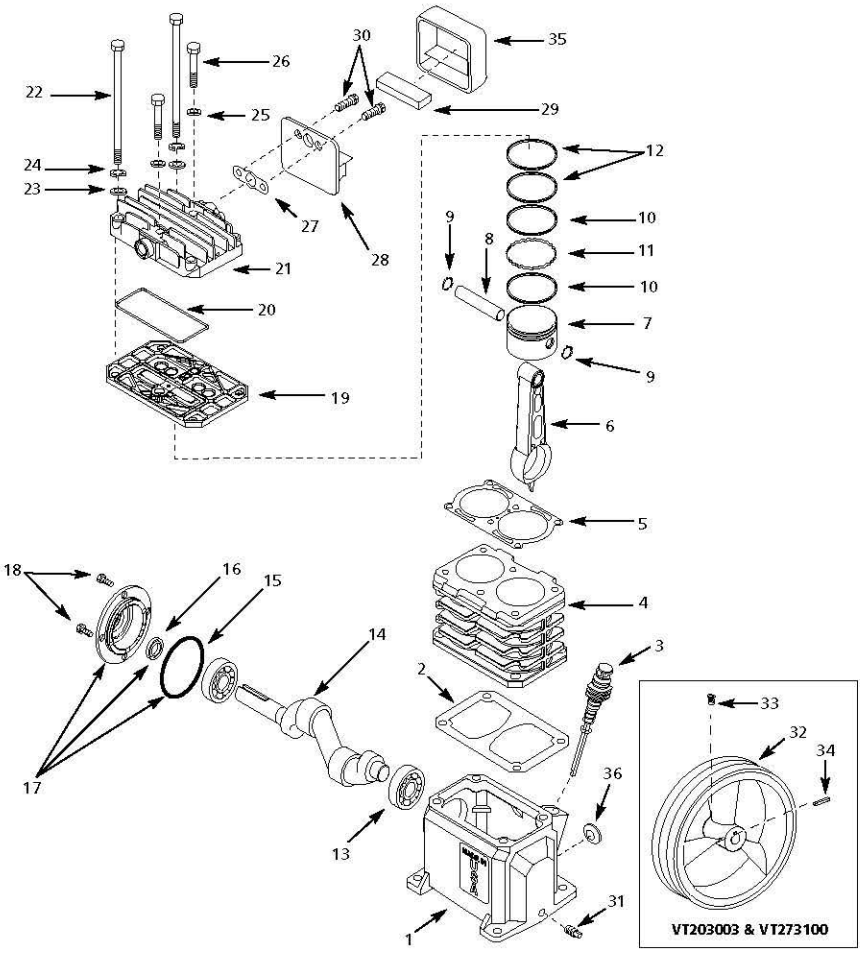

® Copyright 2000

For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400
Pour Pieces de Rechange, Composer le 1-800-543-6400
Para Peças de Reposição, Consulte um Revendedor Autorizado
Para Ordenar Repuestos Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Please provide following information:
-Model number
-Serial number (if any)
-Part description and number as shown in parts list

S'il vous plait foumir l'information suivant:
-Numéro du modèle
-Numéro de série (s'il y en a un)
-Description de la pièce et son numéro sur la liste

Favor fornecer as seguintes informações:
-Número do modelo
-Número de série (caso haja algum)
-Descrição das peças e número como mostrado na lista de peças

Sírvase darnos la siguiente información:
-Número del modelo
-Número de serie (de haberlo)
-Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Address parts correspondence to:
Correspondance:
Endereço para pedidos de peças:
Puede escribirnos a:

The Campbell Group
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.		Description	Description	Descrição	Descripción	VT273100 VT203003	VT470200 VT470000	VT470401	Qty. Qte. Ctd. Qua.
1		Crankcase	Carter	Carcaça do virabequim	Caja del cigüeñal	VT040300AG	VT040300AG	VT042301AG	1
		Crankcase (VT470200)	Carter (VT470200)	Carcaça do virabequim (VT470200)	Caja del cigüeñal (VT470200)	—	VT042000AG	—	1
2		Crankcase gasket	Joint d'étanchéité du carter	Gaxeta da carcaça	Empaque de la caja del cigüeñal	●	●	●	1
3		Dipstick breather	Reniflard du réglette-jauge	Vareta	Respirador para el medidor	VT041701AJ	VT041701AJ	VT041701AJ	1
4		Cylinder	Cylindre	Cilindro	Cilindro	VT040700AG	VT040700AG	VT040700AG	1
5		Cylinder gasket	Joint étanche du cylindre	Gaxetar do cilindro	Empaque del cilindro	●■	●■	●■	1
6		Connecting rod	Bielle	Eixo de conecção	Eje	VT040100AG	VT040100AG	VT040100AG	2
7		Piston	Piston	Pistão	Pistón	VT005501AG	VT005501AG	VT005501AG	2
8		Piston pin	Axe de piston	Pino do pistão	Pasador del pistón	VS001400AV	VS001400AV	VS001400AV	2
9		Retaining ring	Bague de retenue	Anel retentor	Anillo retendor	ST070236AV	ST070236AV	ST070236AV	4
10		Oil ring	Bague de graissage	Anel do oleo	Anillo de lubricación	▲	▲	▲	4
11		Expander	Extendeur	Expansor	Expandidor	▲	▲	▲	2
12		Ring	Bague	Anel	Anillo	▲	▲	▲	4
13		Ball bearing	Roulements à bille	Rolamento	Balero	ST084202AV	ST084202AV	ST084201AV	2
14		Crankshaft	Vilebrequin	Carcaca	Cigüeñal	VT040600AJ	VT040600AJ	VT042700AJ	1
		Crankshaft (VT470200)	Vilebrequin (VT470200)	Carcaca (VT470200)	Cigüeñal (VT470200)	—	VT040800AJ	—	1
15		O-ring	Joint torique	Anel O-ring	Anillo en O	●	●	●	1
16	●	Oil seal	Bague d'étanchéité	Junta do oleo	Sello de lubricación	ST129700AV	ST129700AV	ST129700AV	1
17		Bearing cap assembly	Assemblage de chapeau de palier	Capa do rolamento	Ensamblaje de la tapa del balero	VT040200AJ	VT040200AJ	VT041300AJ	1
18		M6-1.00 x 10 cap screw	Vis d' assemblage M6-1.00 x 10	Capa do parafuso M6 x 10	Tornillo M6-1.00 x 10 cap	ST076840AV	ST076840AV	ST076840AV	4
19		Valve plate assembly	Montage de plaque de soupape	Suporte da válvula	Ensamblaje de la placa para válvulas	■	■	■	1
20		Valve plate gasket	Joint de plaque de soupape	Gaxetar de válvula	Empaque de la placa para válvulas	●■	●■	●■	1
21		Cylinder head	Culasse	Cabeça do cilindro	Cabezal del cilindro	VT040400AG	VT040400AG	VT040400AG	1
22		M8-1.25 x 150 cap screw	Vis d'assemblage M8 -1.25 x 150	Cap do parafuso M8 x 150	Tornillo M8-1.25 x 150	ST076826AV	ST076826AV	ST076826AV	4
23		5/16" Flat washer	Rondelle plate 5/16 po	Aruelo chata 7,9 mm (5/16")	Arandela plana 7,9 mm (5/16")	ST070920AV	ST070920AV	ST070920AV	4
24		5/16" Lock washer	Rondelle-frein 5/16 po	Aruela trava 7,9 mm (5/16")	Arandela de seguridad 7,9 mm (5/16")	ST071018AV	ST071018AV	ST071018AV	4
25		5/16" Brass washer	Rondelle en laiton 5/16 po	Aruela de latão	Arandela de bronce de 7,9 mm (5/16")	ST070925AV	ST070925AV	ST070925AV	2
26		M8-1.25 x 50 cap screw	Vis d'assemblage M8-1.25 x 50	Cap do parafuso M8 x 50	Tornillo M8-1.25 x 50	ST076838AV	ST076838AV	ST076838AV	2
27	●	Filter gasket	Joint de filtre	Gaxeta do filtro	Empaque del filtro	XA010600AV	XA010600AV	XA010600AV	1
28		Filter housing cover	Carter du filtre (avant)	Cobertura de filtro	Ensamblaje del filtro (frontal)	WL209000AV	WL209000AV	WL209000AV	1
29		Filter element	Élément filtrant	Elemento do filtro	Elemento de filtro	ST042500AV	ST042500AV	ST042500AV	1
30		1/4-20 x 3/4" Self tapping screw	Vis 1/4 po -20 x 3/4 po	Parafuso 6,4 mm (1/4")-20 x 19,1 mm (3/4")	Tornillo 6,4 mm (1/4)-20 x 19,1 mm (3/4")	ST074415AV	ST074415AV	ST074415AV	2
31		1/8" NPT oil drain plug	Bouchon de vidange d'huile 1/8 po NPT	Dlugue de dreno do oleo 3,2 mm (1/8") NPT	Tapón del drenaje del aceite, 2 mm (1/8") NPT	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
32		Flywheel	Volant	Polia	Volante	PU015900AG	—	—	1
33		3/8-16 x 3/4" Setscrew	Vis de pression 3/8 po -16 x 3/4 po	Parafuso 9,5 mm (3/8")-16 x 19,1 mm (3/4")	Tornillo 9,5 mm (3/8")-16 x 19,1 mm (3/4")	ST026200AV	—	—	1
34		3/16" key	Clavette 3/16 po	Chave 4,8 mm (3/16")	Chaveta de 4,8 mm (3/16")	KE000900AV	—	—	1
35		Filter housing back	Carter du filtre (arrière)	Verso da cobertura do filtro	Ensamblaje del filtro (posterior)	WL208900AV	WL208900AV	WL208900AV	1
36		Sight glass	Jauge visuelle	Visor de nível	Ventanilla	—	—	TF050102AV	1
		REPAIR KITS	**NÉCESSAIRES DE RÉPARATION**	**KIT DE REPOSIÇÃO**	**JUEGOS DE REPUESTOS**				
	●	Gasket kit	Jeu de joint d'étanchéité	Kit de gaxeta	Juego de empaques	VT470900AJ	VT470900AJ	VT470900AJ	1
	▲	Piston ring set	Jeu de segment de piston	Kit de anel do pistão	Juego de anillos para pistones	VT210400AJ	VT210400AJ	VT210400AJ	1
	■	Valve plate kit	Jeu de plaquae de soupape	Kit de válvula	Juego de placas para válvulas	VT470800AJ	VT470800AJ	VT470800AJ	1

Valve Plate/Head Replacement Kit for Twin Cylinder Air Compressors

Installation Sheet

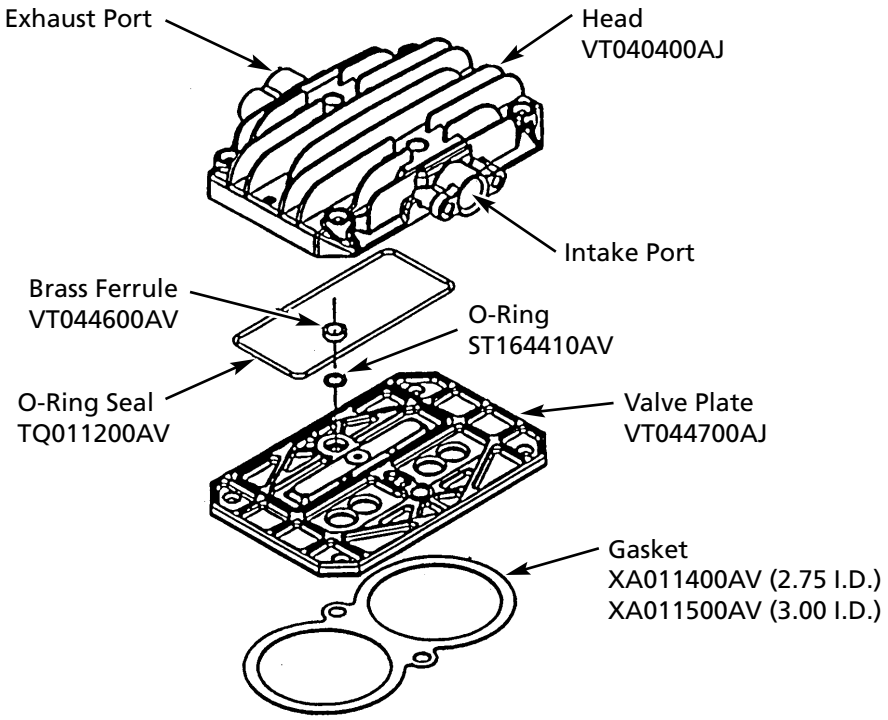

Description

Kit includes entire valve plate assembly, gaskets, rubber o-ring and brass ferrule. Some kits include a cylinder head. Use it when a newer-style valve plate and head are installed on an older (thru-bolt type) cylinder and cases.

Installation

1. Unscrew six head bolts and remove old head and valve plate.
2. Scrape old gasket residue from the top of the cylinder with a gasket scraper. (If you use anything besides a gasket scraper, be very careful not to nick the surface of the cylinder.)
3. Place the new valve plate, head and gaskets onto the cylinder as shown. Make certain the two center holes are aligned on all parts. No gasket sealant is required. The brass ferrule and rubber o-ring must be installed between the head and the valve plate assembly. Place the rubber o-ring into the hole of the valve plate and then the brass ferrule onto the o-ring. Then place the gasket, valve plate, and head assembly on the cylinder. The brass ferrule and o-ring will seal around the bolt when tightened down.
4. Insert the head bolts and torque each to 225 in-lbs. Gradually tighten each bolt, following an X pattern.

© 2002 Campbell Hausfeld/Scott Fetzer

INSTRUCTIONS FOR VERTICAL, TWIN-PISTON, VALVE REPLACEMENT KIT

NOTE: These instructions are for the new style cylinder head shown in the illustration below.

Replace the intake valves as follows:

1. Loosen and remove the exaust tube from the head.
2. Loosen and remove all the head screws from the head (key numbers 1 - 3).
3. Gently pry the head (key number 6) from the pump cylinders. Remove the old gasket.
4. Assemble the new flapper valves by placing them in the cylinder head as shown below.

Replace the exhaust valves as follows:

1. Loosen all the head screws (key numbers 1 - 3), remove the top plate screws (key numbers 1 & 2).
2. Gently remove the plate (key number 4). It is best to replace the O-ring (key number 5) when you re-assemble the top plate.
4. Replace the flapper valves and restrictors as shown below.

Assemble the top plate and head to the pump as follows:

1. Place the O-ring in the groove surrounding the outlet valve chamber. Silicon grease may be used to hold the O-ring in the groove.
2. Position the cylinder head gasket onto the top of the cylinder along with the cylinder head. Be sure the two center holes in the cylinder, the gasket, and the head are aligned. Insert the four 5 ½" head bolts, the shorter of the six head bolts, into the corner holes, ***hand tighten only.***
3. Position the top plate so the bolt holes on the plate and the head are aligned and put the two 6" bolts, the longer of the six head bolts, into the center of the head. Torque these bolts to 11 - 12 ft/lbs.
4. Put the two ¼" screws in the holes at the edge of the top plate, through the plate, and into the head. Tighten to 9 - 10 ft/lbs.
5. Torque the hand tightened 5 ½" bolts to 11 - 12 ft/lbs. First, tighten two which are diagonally across from each other, on opposite corners of the head. Then, torque the remaining two bolts.

If you have questions, please call our technical support staff, toll-free, at 800-543-6400.

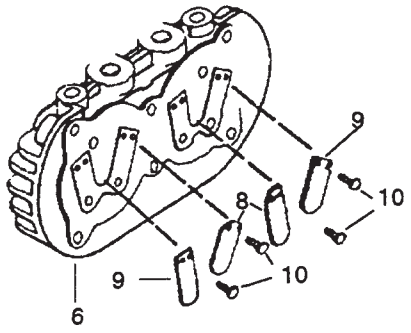

Intake valve view

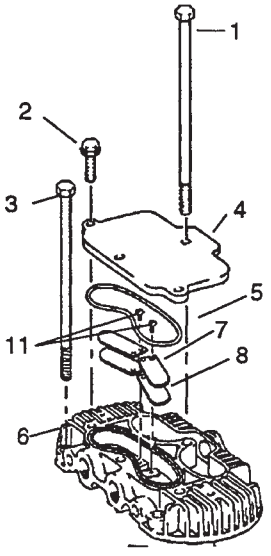

Exhaust valve view

Key #	Part Number	Description
1		Cap screw, 5/16" - 18 x 6" (2)
2		Screw, ¼" -20 x ¾" (2)
3		Cap screw, 5/16" -18 x 5 ½ (4)
4		Head top plate
5		O-ring
6		Cylinder head
7	VT021500AV	Valve restrictor, .048" thick (2)
8	VS001801AV	Flapper valve, .015" thick (4)
9	VS001800AV	Flapper valve, .008" thick (2)
10	ST073231AV	Screw, pan head, ¼" long (8)
11	ST073266AV	#5-40 Slotted hex screw

NOTE: Key numbers one through six are *not* in this kit

Pressure Switch Conversion

Instruction Sheet — **Converting a Furnas Pressure Switch to a Condor Pressure Switch**

General Safety Information

⚠DANGER ***Danger means a hazard that will cause death or serious injury if the warning is ignored.***

⚠NOTICE ***Notice means important information, that if not followed, MAY cause damage to equipment.***

Remove the Furnas Pressure Switch

1. Unplug the unit from the electrical outlet. Drain any compressed air from the tank.

⚠DANGER ***Failure to unplug the unit or failure to drain compressed air from the tank may cause serious injury.***

2. Remove the pressure switch cover. Disconnect the three wires (black, white, and green) that connect the line cord to the terminals on the existing switch. Disconnect the three wires (black, white, and green) that connect the motor cord to the terminals on the existing switch. Refer to the wiring diagram on the inside of the switch cover.
3. Remove the strain relief screw and the strain relief to completely separate the cord set from the switch body (See Figure 1).

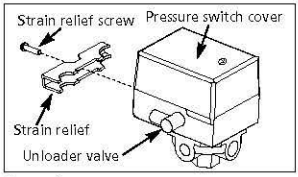

Figure 1

4. Remove the unloader tube from the unloader valve on the switch side by unthreading the nut and pulling the tube out (See Figure 2).

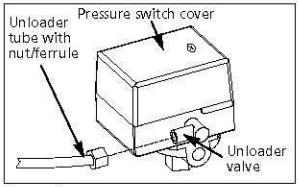

Figure 2

5. Cut the nut with ferrule off the unloader tube.

⚠NOTICE ***Make sure you make a clean, straight cut (See Figure 3).***

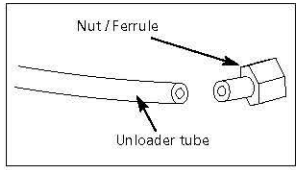

Figure 3

6. Remove the tank gauge, reducer, safety valve, regulator, and pipe nipple from the switch body. If there is a coupler and pipe nipple coming off the regulator, remove them.

   The items mentioned above may have been installed using a thread locking sealant. If so, it will require a greater amount of torque to break them loose. Take precautions to protect these items during disassembly because you will use them with the new switch.

   Note the orientation of the switch. You will orient the new Condor switch in the same position.
7. Remove the switch from the tank. The pipe nipple that was connected to the old switch remains attached to the tank.

Install the Condor Pressure Switch

⚠NOTICE ***Before installing any of the items removed in Step 4 of the removal instructions, clean the threads to remove any residual thread sealant. Apply a sealant such as pipe (Teflon) tape, thread-locking sealant (Loctite), or pipe dope to all threaded areas to prevent air leaks.***

1. Install the new pressure switch to the tank where the pipe nipple was left on the tank in Step 5 of the removal instructions. Apply a sealant to the threads on the nipple before installation. Make sure you orient the switch in the same position that it was in before you removed it.
2. Install the reducer, tank gauge, safety valve, regulator, and pipe nipple (from Step 4 of the removal instructions) to the switch. If there was a coupler and pipe nipple on the manifold initially, install them to the regulator.
3. Connect the unloader tube to the unloader valve. Make sure you push the unloader tube all the way into the unloader valve so that it seats properly (See Figure 4).

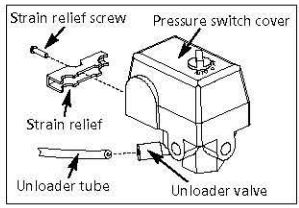

Figure 4

4. Connect the three wires (black, white, and green) from the line cord to the terminals on the new switch. Connect the three wires (black, white, and green) from the motor cord to the terminals on the new switch. Refer to the wiring diagram on the inside of the switch cover. Use the new set of ground screws and the new strain relief screw included with the new switch. Discard the screws from the old switch. Install one of the new strain reliefs included with the new switch. Choose the strain relief that most closely resembles the old strain relief. (See Figure 4).
5. Install the switch cover on the switch body (See Figure 5).

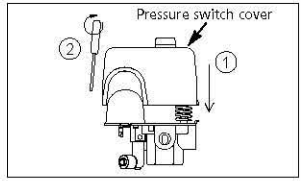

Figure 5

© 2000 Campbell Hausfeld

Conversion de Manostat

Feuillet d'Instructions | **Conversion de Manostat Furnas à Manostat Condor**

Information de Sécurité Générale

⚠DANGER ***Danger indique une situation dangereuse qui causera la mort ou de graves blessures si elle n'est pas évitée.***

⚠AVIS ***Avis indique de l'information, qui non respecté POURRAIT endommager de l'équipement.***

Retirer le Manostat Furnas

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant. Évacuez tout air comprimé du réservoir.

⚠DANGER ***Ne pas débrancher l'unité ni évacuer l'air comprimé du réservoir peut causer de graves blessures.***

2. Retirez le couvre-manostat. Déconnectez les trois fils (noir, blanc et vert) qui raccordent le cordon souple aux bornes du manostat actuel. Déconnectez les trois fils (noir, blanc et vert) qui raccordent le cordon du moteur aux bornes du manostat actuel. Reportez-vous au diagramme de câblage à l'intérieur du couvre-manostat.
3. Retirez la vis de tension et le réducteur de tension pour séparer complètement le jeu de cordons du corps du manostat (Voir Figure 1).

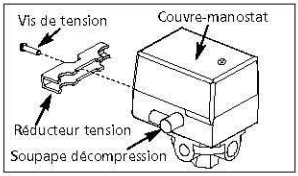

Figure 1

4. Retirez le tube de délestage de la soupape de décompression du côté manostat en dévissant l'écrou et en sortant le tube (Voir Figure 2).

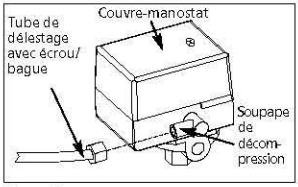

Figure 2

5. Coupez l'écrou avec la bague du tube de délestage.

⚠AVIS ***Assurez-vous de faire une coupe droite et sans bavures (Voir Figure 3).***

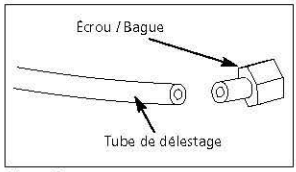

Figure 3

6. Retirez la jauge de réservoir, le réducteur, la soupape de sûreté. le régleur et le mamelon de flexible du corps du manostat. S'il y a un raccord et un mamelon à retirer du régleur, faites-le.

   Les articles retirés précédemment ont peut-être été installés avec un enduit frein pour les filets et il faudra alors plus de couple pour les dégager. Prenez les précautions voulues pour les protéger en les démontant car vous les réutilisez avec le nouveau manostat.

   Notez l'orientation du manostat car vous orienterez le nouveau Condor dans la même position.
7. Retirez le manostat du réservoir. Le mamelon connecté à l'ancien manostat reste fixé au réservoir.

Installer le Manostat Condor

⚠AVIS ***Avant d'installer les articles retirés à l'étape 4 des instructions de retrait, nettoyez les filets pour retirer tout résidu d'enduit. Appliquez un enduit tel qu'un ruban de tuyau (Teflon), ou de l'enduit frein pour les filets (Loctite), ou de l'enduit de joint à tous les endroits filetés pour éviter les fuites d'air.***

1. Installez le nouveau manostat au réservoir à l'endroit ou vous avez laissé le mamelon dans le réservoir à l'étape 5 des instructions de retrait. Appliquez un enduit sur les filets du mamelon avant l'installation. Assurez-vous d'orienter le manostat dans la même position qu'auparavant.
2. Installez réducteur, jauge de réservoir, soupape de sûreté, régleur et mamelon de flexible (de l'étape 4 des instructions de retrait) au manostat. S'il y avait déjà un raccord et un mamelon sur le collecteur, installez-les au régleur.
3. Connectez le tube de délestage à la soupape de décompression. Poussez bien le tube de délestage au fond de la soupape pour qu'il soit bien assis. (Voir Figure 4).

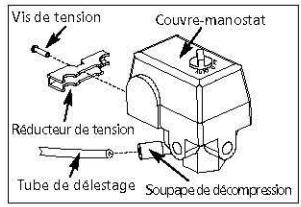

Figure 4

4. Connectez les trois fils (noir, blanc et vert) du cordon souple aux bornes sur le nouveau manostat. Connectez les trois fils (noir, blanc et vert) du cordon du moteur aux bornes du nouveau manostat. Reportez-vous au diagramme de câblage à l'intérieur du couvre-manostat. Utilisez le nouveau jeu de vis de masse et les nouvelles vis de tension incluses avec le nouveau manostat. Jetez les vieilles vis. Installez un des nouveaux réducteurs de tension inclus. Choisissez celui qui ressemble le plus à l'ancien. (Voir Figure 4).
5. Installez le couvre-manostat sur le corps du manostat (Voir Figure 5).

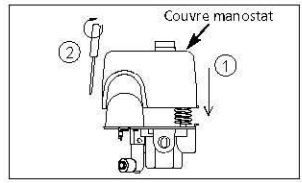

Figure 5

© 2000 Campbell Hausfeld

IN600500AV 8/00

Conversión de Interruptor de Presión

Hoja de instrucciones — **Cómo convertir un interruptor de presión Furnas a un interruptor de presión Condor**

Información general de seguridad

⚠PELIGRO ***Peligro significa un riesgo que puede causar la muerte o lesiones graves si se lo ignora.***

⚠AVISO ***Aviso significa información importante, que si no se cumple PUEDE causar daños al equipo.***

Quite el interruptor de presión Furnas

1. Desenchufe la unidad de la salida eléctrica. Drene todo el aire comprimido que pueda quedar en el tanque.

⚠PELIGRO ***Si no desenchufa la unidad o no drena el aire comprimido del tanque puede causar una lesión grave.***

2. Quite la tapa del interruptor de presión. Desconecte los tres cables (negro, blanco y verde) que conectan el cordón a las terminales en el interruptor existente. Desconecte los tres cables (negro, blanco y verde) que conectan el cable del motor a las terminales en el interruptor existente. Remítase al diagrama de cableado que se encuentra dentro de la tapa del interruptor.
3. Quite el tornillo de liberación de tensión y el liberador de tensión para separar completamente el conjunto del cable del cuerpo del interruptor (vea la figura 1).

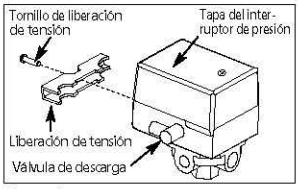

Figura 1

4. Quite el tubo de descarga de la válvula de descarga que se encuentra en el lado del interruptor destornillando la tuerca y tirando el tubo hacia afuera (vea la figura 2).

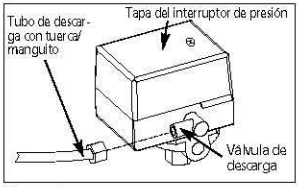

Figura 2

5. Corte la tuerca con manguito de empalme del tubo de descarga.

⚠AVISO ***Asegúrese de hacer un corte limpio, y recto (vea la Figura 3).***

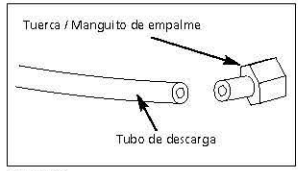

Figura 3

6. Quite del cuerpo del interruptor el medidor del tanque, el reductor, la válvula de seguridad, el regulador y el niple de tubería. Si hay un acople y un niple de tubería proveniente del regulador, quítelos.

   Es posible que los artículos mencionados arriba hayan sido instalados utilizando un sellador de fijación de rosca; si es así, se necesitará una gran fuerza de torsión para aflojarlos. Tome precauciones para proteger estos artículos durante el desarmado porque los volverá a usar con el interruptor nuevo.

   Tenga en cuenta la orientación del interruptor. Usted colocará el nuevo interruptor Condor orientado en la misma posición.
7. Quite el interruptor del tanque. El niple de tubería que estaba conectado al antiguo interruptor permanece unido al tanque.

Instale el Interruptor de presión Condor

⚠AVISO ***Antes de instalar cualquiera de los artículos quitados en el Paso 4 de las instrucciones de desarmado, limpie las roscas para quitar cualquier resto de sellador de rosca. aplique un sellador como cinta para caños (Teflon), sellador fijador de rosca (Loctite), o sellador para tubos a todas las áreas roscadas para evitar fugas de aire.***

1. Instale el interruptor de presión nuevo al tanque donde el niple de tubería se dejó en el tanque en el Paso 5 de las instrucciones de desarmado. Aplique un sellador a las roscas del niple antes de la instalación. Asegúrese de colocar el interruptor con la misma orientación que estaba antes de que lo quitara.
2. Instale el interruptor, el reductor, el calibrador del tanque, la válvula de seguridad, el regulador y el niple de tubería (desde el paso 4 de las instrucciones de desarmado). Si inicialmente había un acople y un niple para tubos en el distribuidor, instálelos al regulador.
3. Conecte el tubo de descarga a la válvula de descarga. Asegúrese de presionar el tubo de descarga hasta donde entre en la válvula de descarga para que quede colocado adecuadamente (ver Figura 4).

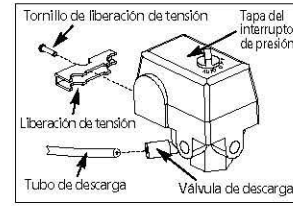

Figura 4

4. Conecte los tres cables (negro, blanco y verde) desde el cable hasta las terminales en el nuevo interruptor. Conecte los tres cables (negro, blanco, y verde) desde el cable del motor hasta las terminales del interruptor nuevo. Remítase al diagrama de cableado que se encuentra en la parte interna de la tapa del interruptor. Utilice el juego nuevo de tornillos de tierra y el tornillo nuevo de liberación de tensión que se incluye con el interruptor nuevo. Descarte los tornillos del interruptor anterior. Instale uno de los liberadores de tensión nuevos que se incluyen con el interruptor nuevo. Elija el liberador de tensión que se parezca más al liberador de tensión anterior. (ver Figura 4).
5. Instale la tapa del interruptor en el cuerpo del interruptor (ver Figura 5).

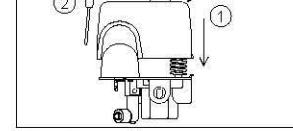

Figura 5

© 2000 Campbell Hausfeld

IN600500AV 8/00

Conversão do Interruptor de Pressão

Planilha de Instrução — **Convertendo um Interruptor de Pressão Furnas para um Interruptor de Pressão Condor**

Informações Gerais sobre Segurança

⚠PERIGO ***Perigo significa um risco que irá causar morte ou ferimento sério se o aviso for ignorado.***

⚠NOTA ***Nota significa mações importantes, que se não seguidas, PODEM causar danos ao equipamento.***

Remova o Interruptor de Pressão Furnas

1. Desligue a unidade da rede elétrica. Retire qualquer ar comprimido do tanque.

⚠PERIGO ***Uma falha em não desligar a unidade da rede elétrica ou na drenagem do ar comprimido do tanque podem causar ferimentos graves.***

2. Remova o invólucro do interruptor de pressão. Desconecte os três fios (preto, branco e verde) que conectam o fio de ligação da linha aos terminais do interruptor atual. Desconecte os três fios (preto, branco e verde) que conectam o fio de ligação do motor aos terminais do interruptor atual. Consulte o diagrama da fiação no lado interno do invólucro do interruptor.
3. Remova o parafuso de alívio de tensão e alívio de tensão para separar totalmente o conjunto dos fios de ligação do corpo do interruptor (Veja a Figura 1).

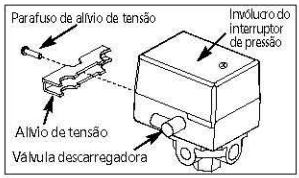

Figura 1

4. Remova o tubo descarregador da válvula descarregadora do lado do interruptor através do desrosqueamento da porca e da retirada do tubo para fora (Veja a Figura 2).

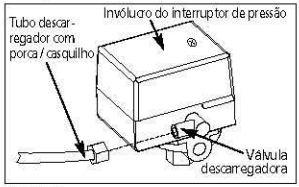

Figura 2

5. Corte a porca com o casquilho do tubo descarregador.

⚠NOTA ***Certifique-se de ter feito um corte reto e limpo (Veja a Figura 3).***

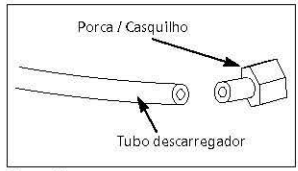

Figura 3

6. Remova o medidor do tanque, o redutor, a válvula de segurança e o bocal do tubo do corpo do interruptor. Se houver um engate e um bocal do tubo saindo do regulador, remova-os.

   Os componentes mencionados acima podem ser instalados usando um vedador de travamento de roscas. Se houver, ele irá requerer uma grande quantidade de torque para torná-lo solto. Tome precauções para proteger estes componentes durante a desmontagem porque você irá usá-los com o novo interruptor.

   Anote a orientação do interruptor. Você irá orientar o novo interruptor Condor na mesma posição.
7. Remova o interruptor do tanque. O bocal do tubo que estava conectado ao interruptor antigo permanece anexado ao tanque.

Instale o Interruptor de Pressão Condor

⚠NOTA ***Antes de quaisquer componentes removidos no Passo 4 das instruções de remoção, limpe as roscas para remover quaisquer resíduos de vedadores de roscas. Aplique um vedador tal como fita de tubo (Teflon), vedador de travamento de rosca (Loctite), ou revestimento de tubos em todas as áreas roscadas para prevenir vazamentos de ar.***

1. Instale o novo interruptor de pressão ao tanque no local onde o bocal do tubo permaneceu no tanque durante o Passo 5 das instruções de remoção. Aplique o vedador nas roscas sobre o bocal antes da instalação. Certifique-se de que você orienta o interruptor na mesma posição em que ele foi deixado antes de você o ter removido.
2. Instale o redutor, o medidor do tanque, a válvula de segurança, o regulador e o bocal do tubo (a partir do Passo 4 das instruções de remoção) no interruptor. Caso haja inicialmente um engate e bocal do tubo na distribuição, instale-os no regulador.
3. Conecte o tubo descarregador à válvula descarregadora. Certifique-se de que você introduz o tubo por todo o comprimento da válvula descarregadora de modo que o mesmo se assenta apropriadamente (Veja a Figura 4).

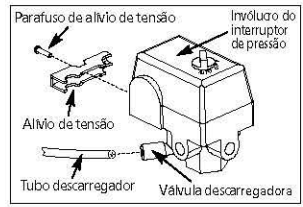

Figura 4

4. Conecte os três fios (preto, branco e verde) do fio de ligação da linha aos terminais do novo interruptor. Conecte os três fios (preto, branco e verde) do fio de ligação do motor aos terminais do novo interruptor. Consulte o diagrama de fiação no lado interno do invólucro do interruptor. Use o novo conjunto de parafusos terra e o novo parafuso de alívio de tensão com o novo interruptor. Descarte os parafusos do interruptor antigo. Instale um dos novos aliviadores de tensão inclusos com o novo interruptor. Escolha o alívio de tensão que mais se assemelha com o alívio de tensão antigo (Veja a Figura 4).
5. Instale o invólucro do interruptor no corpo do interruptor (Veja a Figura 5).

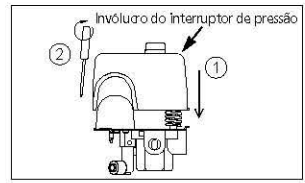

Figura 5

© 2000 Campbell Hausfeld

IN600500AV 8/00

Operating Instructions

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

Contractor Air Compressors

Description

Air compressor units are intended to provide compressed air to power pneumatic tools and operate spray guns. The pumps supplied are oil lubricated. A small amount of oil carryover is present in the compressed air stream. Applications requiring air free of oil or water should have the appropriate coalescing filter installed. The air compressor unit must be placed on a solid floor or solid ground. Any other use of these units will void the warranty and the manufacturer will not be responsible for problems or damages resulting from such misuse.

All models are equipped with cast-iron pumps. Gas engine models are equipped with an air governor for automatic idle down when the tanks reach a preset pressure. Model VT6131 is driven by a dual capacitor, 3450 RPM, 60 Hz, 120/240 dual-voltage motor with manual reset thermal protection. Honda engine models have a low-oil level shutdown.

Compressors include factory-mounted belt guards, ductile iron crankshafts, flywheels and ball bearings on crankshaft.

Safety Guidelines

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

⚠DANGER ***Danger indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.***

⚠WARNING ***Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.***

⚠CAUTION ***Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.***

NOTICE ***Notice indicates important information, that if not followed, may cause damage to equipment.***

Unpacking

After unpacking the unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Make sure to tighten fittings, bolts, etc., before putting unit into service.

⚠WARNING ***Do not operate unit if damaged during shipping, handling or use. Damage may result in bursting and cause injury or property damage.***

General Safety

Since the air compressor and other components (pump, spray guns, filters, lubricators, hoses, etc.) used make up a high pressure pumping system, the following safety precautions must be observed at all times:

1. Read all manuals included with this product carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment.

2. Follow all local safety codes as well as the United States Occupational Safety and Health Act (OSHA).
3. Only persons well acquainted with these rules of safe operation should be allowed to use the compressor.
4. Keep visitors away and NEVER allow children in the work area.
5. Wear safety glasses and use hearing protection when operating the pump or unit.

6. Do not stand on or use the pump or unit as a handhold.
7. Before each use, inspect compressed air system, fuel system and electrical components for signs of damage, deterioration, weakness or leakage. Repair or replace defective items before using.
8. Check all fasteners at frequent intervals for proper tightness.

⚠DANGER

Breathable Air Warning

This compressor/pump is NOT equipped and should NOT be used "as is" to supply breathing quality air. For any application of air for human consumption, you must fit the air compressor/pump with suitable in-line safety and alarm equipment. This additional equipment is necessary to properly filter and purify the air to meet minimal specifications for Grade D breathing as described in Compressed Gas Association Commodity Specification G 7.1 - 1966, OSHA 29 CFR 1910. 134, and/or Canadian Standards Associations (CSA).

DISCLAIMER OF WARRANTIES

IN THE EVENT THE COMPRESSOR IS USED FOR THE PURPOSE OF BREATHING AIR APPLICATION AND PROPER IN-LINE SAFETY AND ALARM EQUIPMENT IS NOT SIMULTANEOUSLY USED, EXISTING WARRANTIES ARE VOID, AND CAMPBELL HAUSFELD DISCLAIMS ANY LIABILITY WHATSOEVER FOR ANY LOSS, PERSONAL INJURY OR DAMAGE.

⚠WARNING

Motors, electrical equipment and controls can cause electrical arcs that will ignite a flammable gas or vapor. Never operate or repair in or near a flammable gas or vapor. Never store flammable liquids or gases in the vicinity of the compressor.

© 2002 Campbell Hausfeld

General Safety (Con't)

⚠WARNING ***Carbon monoxide can cause severe nausea, fainting or death. Do not operate unit inside a closed building or a poorly ventilated area.***

⚠WARNING

Never operate compressor without a beltguard. Compressors can start automatically without warning. Personal injury or property damage could occur from contact with moving parts.

9. Do not wear loose clothing or jewelry that will get caught in the moving parts of the unit.

⚠CAUTION

Compressor parts may be hot even if the unit is stopped.

10. Keep fingers away from a running compressor; fast moving and hot parts will cause injury and/or burns.
11. If the equipment should start to vibrate abnormally, STOP the engine/motor and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.

⚠WARNING

NEVER refuel a running or hot engine. Explosive fuel can cause fires and severe burns. Avoid overfilling fuel tank.

12. Check fuel level before starting the engine. Do not fill the gas tank indoors. Wipe off any spilled gas before starting the engine.

⚠DANGER ***Gasoline vapor is highly flammable. Refill outdoors or only in well ventilated areas. Do not store, spill or use gasoline near an open flame or heat devices such as a stove, furnace, or water heater, which utilize a pilot light, or any device that can create a spark. If gasoline is accidentally spilled, move unit away from the spill area and avoid creating any source of ignition until gasoline vapors have dissipated.***

13. To reduce fire hazard, keep engine/motor exterior free of oil, solvent, or excessive grease.

⚠WARNING ***Never remove or attempt to adjust safety valve. Keep safety valve free from paint and other accumulations.***

14. Do not tamper with governor setting on engine. Overspeeding the unit severely shortens engine life and may also be very hazardous.

⚠DANGER

Never attempt to repair or modify a tank! Welding, drilling or any other modification will weaken the tank resulting in damage from rupture or explosion. Always replace worn or damaged tanks.

15. Tanks rust from moisture build-up, which weakens the tank. Make sure to drain tank regularly and inspect periodically for unsafe conditions such as rust formation and corrosion.
16. Fast moving air will stir up dust and debris which may be harmful. Release air slowly when draining moisture or depressurizing the compressor system.
17. STOP the engine whenever leaving the work area, before cleaning, making repairs or inspections. When cleaning, repairing or inspecting, make certain all moving parts have stopped. Disconnect the spark plug wire and keep the wire away from the plug to prevent accidental starting.
18. Allow engine to cool before storing.

SPRAYING PRECAUTIONS

⚠WARNING

Do not spray flammable materials in vicinity of open flame or near ignition sources including the compressor unit.

19. Do not smoke when spraying paint, insecticides, or other flammable substances.
20. Use a face mask/respirator when spraying and spray in a well ventilated area to prevent health and fire hazards.
21. Do not direct paint or other sprayed material at the compressor. Locate compressor as far away from the spraying area as possible to minimize overspray accumulation on the compressor.
22. When spraying or cleaning with solvents or toxic chemicals, follow the instructions provided by the chemical manufacturer.

Assembly

HOSE AND REGULATOR

Some units do not include a regulator. Purchase a 3/8" hose (1/4" min.) and a regulator that have a minimum rating that exceeds the maximum working pressure of the compressor.

RUBBER FEET

Attach the four rubber feet (using screws supplied) to the cross members under the tanks.

OIL DRAIN EXTENSION

Some models include an oil drain extension and cap (found with the owner's manual). Install the oil drain extension and cap **before adding oil to the pump**. To avoid oil leaks, it is highly recommended to apply teflon tape or plumber's putty to the threads on each end of the oil drain extension. Screw the cap onto one end of the extension. Remove the oil drain plug from the base of the pump and install the oil drain extension (See Figure 1).

LUBRICATION

⚠CAUTION ***THIS UNIT CONTAINS NO OIL! Follow lubrication instructions before operating compressor.***

Model	Oil Capacity (oz.)
VT6131	11.5
All others	12

Ensure oil drain extension has been installed (if included) then remove the dipstick/ breather and fill pump with oil as indicated in the chart. Use single viscosity, ISO 100 (SAE 30), non-detergent compressor oil; Campbell Hausfeld P/N ST125300AV. Do not use a multi-viscosity oil such as 10W-30. Proper oil fill is illustrated in Figure 1.

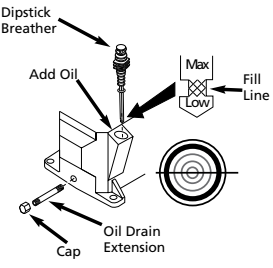

Figure 1

Assembly (Con't)

WIRING - MODEL VT6131 ONLY

Local electrical wiring codes differ from area to area. Source wiring, plug and protector must be rated for at least the amperage and voltage indicated on your motor nameplate, and meet all electrical codes for this minimum. Use a slow blow fuse type T or a circuit breaker.

⚠CAUTION ***Overheating, short circuiting and fire damage will result from inadequate wiring.***

NOTE: 120 volt, 15 amp units can be operated on a 120 volt 15 amp circuit under the following conditions:

1. No other electrical appliances or lights are connected to the same branch circuit.
2. Voltage supply is normal.
3. Circuit is equipped with a 15 amp circuit breaker or a 15 amp slow blow fuse type T.

If these conditions cannot be met or if nuisance tripping of the current protection device occurs, it may be necessary to operate the compressor from a 120 volt 20 amp circuit. To convert to 240 volt operation, see DUAL VOLTAGE MOTOR (Model VT6131 only).

GROUNDING INSTRUCTIONS

1. This product is for use on a nominal 120 volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Fig. 2. Make sure the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. This product must be grounded. In the event of an electric short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock by providing an escape wire for the electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug (See Fig. 2). The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

PLUG AND CORD GAUGES FOR 120 VOLT OPERATION

Amps	Cord	Nema Plug
Not more than 15	3 wire 14 Gauge	125V, 15 Amp
Over 15 - 18	3 wire 14 Gauge	125V, 20 Amp
Over 18 - 20	3 wire 12 Gauge	125V, 20 Amp
Over 20 - 25	3 wire 12 Gauge	125V, 30 Amp

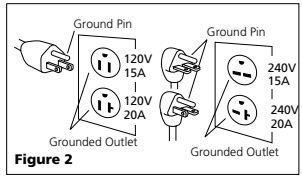

Figure 2

⚠DANGER

Improper use of grounding plug can result in a risk of electrical shock.

NOTE: Do not use grounding adapter.

2. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the grounding wire.
3. Check with a qualified electrician or serviceman if grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify plug provided; if it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.

PLUGS AND RECEPTACLES

1. If the plug on the electrical cord of the unit is unfamiliar to you or will not fit your particular receptacle, the illustrations in figure 2 will help you understand why by illustrating the different plugs and the voltages they are to be used with.
2. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug.
3. The receptacles must be connected to circuits rated to carry at least the voltage and amperages shown.
4. NEVER have a receptacle replaced with one of a higher amperage before determining the change can be made according to all electrical codes affecting your particular area. The installation should be made by a qualified electrician. If the products must be reconnected for use on different types of circuits, the re-connection should be made by qualified personnel.

DUAL VOLTAGE MOTORS (MODEL VT6131 ONLY)

Dual voltage motors may be connected for either 120 volts or 240 volts. By comparing the plug on the cord with the receptacles shown below, you can determine for which voltage your compressor is factory wired.

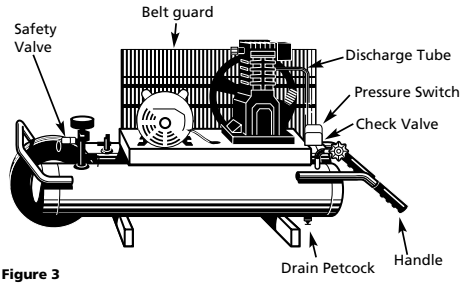

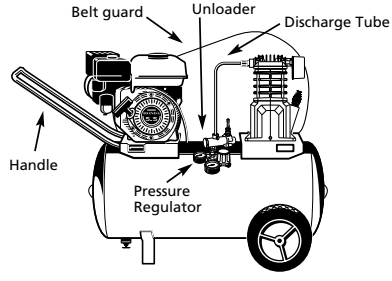

Figure 3

Assembly (Con't)

⚠WARNING

All wiring must be completed by a qualified electrician.

To change connections for alternate voltage (Model VT6131 only):

1. Disconnect cord from power source.
2. Remove motor terminal cover.
3. Find connection diagram on back side of the cover or on motor nameplate and reconnect to desired voltage as indicated on diagram.
4. Change plug to match voltage and current requirements.

⚠WARNING ***When converting to an alternate voltage, be sure the green ground wire of the cord connects to the ground pin of the plug and to the metal body of the pressure switch.***

Operation

Pressure switch (Electric Models only) - Auto/Off Switch - In the "auto" position, the compressor shuts off automatically when tank pressure reaches the maximum preset pressure. In the "off" position, the compressor will not operate. This switch should be in the "off" position when connecting or disconnecting the power cord from the electrical outlet or when changing air tools.

Regulator - A regulator controls the amount of air pressure released at the hose outlet.

ASME Safety Valve - This valve automatically releases air if the tank pressure exceeds the preset maximum.

Discharge tube - This tube carries compressed air from the pump to the check valve. This tube becomes very hot during use. To avoid the risk of severe burns, never touch the discharge tube.

Check valve - One-way valve that allows air to enter the tank, but prevents air in the tank from flowing back into the compressor pump.

Handle - Designed to move the compressor.

⚠WARNING ***Never use the handle to lift the unit completely off the ground.***

Belt Guard - Covers the belt, motor pulley and flywheel.

Drain Petcock - This valve is located on the bottom of the tank. Use this valve to drain moisture from the tank daily to reduce the risk of corrosion.

Reduce tank pressure below 10 PSI, then drain moisture from tank daily to avoid tank corrosion. Drain moisture from tank(s) by opening the drain petcocks located underneath each tank section.

NOTICE ***Before starting the compressor, thoroughly read all component instruction manuals, especially the engine manual.***

All lubricated compressor pumps discharge some condensed water and oil with the compressed air. Install appropriate water/oil removal equipment and controls as necessary for the intended application.

NOTICE ***Failure to install appropriate water/oil removal equipment may result in damage to machinery or workpiece.***

NOTICE ***Drain liquid from tank daily.***

⚠CAUTION ***Do not attach air tools to open end of the hose until start-up is completed and unit checks OK.***

START-UP – ELECTRIC MODEL VT6131

⚠CAUTION ***Do not attach air tools to open end of the hose until start-up is completed and the unit checks OK.***

1. Remove the breather and fill pump with approximately 11.5 oz. of SAE 30 industrial grade air compressor oil (P/N ST125300AV).
2. Turn outlet valve counterclockwise to open air flow.
3. Move pressure switch lever or knob to the OFF position and plug in power cord. Move pressure switch to the AUTO position to run the unit.

Figure 4

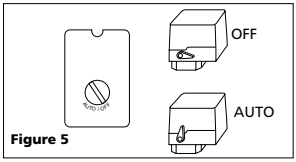

Figure 5

4. Run the unit for 30 minutes, under no load, to break in pump parts.
5. Turn globe valve clockwise to shut off air flow and move the pressure switch lever or knob to OFF. The compressor is now ready for use.

NOTE: Electric models are equipped with a pressure switch that automatically turns the motor OFF when the tank pressure reaches a preset level. After air is used from the tank and drops to a preset low level, the pressure switch automatically turns the motor back on.

MOISTURE IN COMPRESSED AIR

Moisture in compressed air will form into droplets as it comes from an air compressor pump. When humidity is high or when a compressor is in continuous use for an extended period of time, this moisture will collect in the tank. When using a paint spray or sandblast gun, this water will be carried from the tank through the hose, and out of the gun as droplets mixed with the spray material.

IMPORTANT: This condensation will cause water spots in a paint job, especially when spraying other than water based paints. If sandblasting, it will cause the sand to cake and clog the gun, rendering it ineffective.

A filter or air dryer in the air line, located as near to the gun as possible, will help eliminate moisture.

START-UP GASOLINE MODELS

⚠CAUTION ***The gas engine does not contain oil. Add oil per the engine owner's manual before operating.***

1. Fill engine with oil and gasoline per instructions furnished with engine.
2. Remove the compressor dipstick breather and fill pump to the proper oil level. See Lubrication section.
3. Turn outlet valve or regulator knob counterclockwise to open air flow.
4. Turn manual unloader lever up to a vertical position to allow the compressor pump to run without compressing air. (See Figure 6.)



Figure 6 - Unloaded Position

TO START GASOLINE ENGINE

5. Move the choke lever to the CHOKE position and turn the stop lever to the ON position.

Operation (Con't)

6. Pull start grip lightly until resistance is felt, and then pull briskly.
7. As the engine warms up, gradually move the choke lever to the open position. See gas engine manual for more details.
8. Run the compressor unloaded for approximately 30 minutes to break in the pump.
9. After approximately 30 minutes, move the unloader lever down to the loaded position and turn the regulator knob clockwise (See Figure 7). The compressor will begin to pump air into the tank.

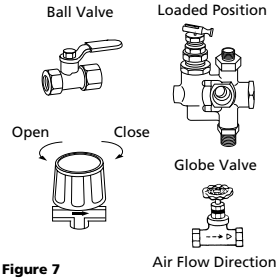

Figure 7

When maximum tank pressure is reached, the compressor automatically unloads, bringing the engine to idle. The engine remains at idle until tank pressure falls to a preset level. The engine then accelerates and the compressor pumps additional air into the tank.

Maintenance

⚠WARNING

Release all pressure from the system before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance.

In order to maintain efficient operation of the compressor system, check the air filter, oil level and gasoline level before each use. The ASME safety valve should also be checked daily. Pull ring on safety valve and allow the ring to snap back to normal position. This valve automatically releases air if the tank pressure exceeds the preset maximum. If air leaks after the ring has been released, or the valve is stuck and cannot be actuated by the ring, the ASME safety valve must be replaced.


Figure 8

⚠DANGER ***Do not attempt to tamper with the ASME safety valve.***

With engine OFF, clean debris from engine, flywheel, tank, air lines and pump cooling fins.

TANK

⚠DANGER

Never attempt to repair or modify a tank! Welding, drilling or any other modification will weaken the tank resulting in damage from rupture or explosion. Always replace worn, cracked or damaged tanks.

NOTICE ***Drain liquid from tank daily.***

The tank should be carefully inspected at a minimum of once a year. Look for cracks forming near the welds. If a crack is detected, remove pressure from tank immediately and replace.

DRIVE BELT

Belts stretch is a result of normal use. When properly adjusted, the belt deflects about 1/2" with five pounds of pressure applied midway between the engine pulley and pump (See Figure 9).

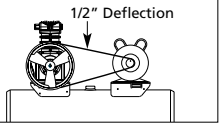

Figure 9

To adjust drive belt tension:

1. Remove belt guard and loosen engine brace.
2. Loosen the four fasteners holding the engine to the baseplate.
3. Shift the motor in the proper direction. The belt must be properly aligned when adjustment is made.
4. To align belt, lay a straight edge against the face of the flywheel, touching the rim at two places (See Figure 10).



Figure 10

5. Adjust flywheel or motor pulley so that the belt runs parallel to the straight edge.
6. Use a gear puller to move the pulley on the shaft and tighten fasteners.
7. Adjust brace and reinstall.

STORAGE

1. When not in use, hose and compressor should be stored in a cool, dry place.
2. Tanks should be drained of moisture. Hose should be disconnected and hung with open ends down to allow any moisture to drain.

MAINTENANCE SCHEDULE

Operation	Daily	Weekly	Monthly	3 Months
Check Oil Level	●			
Drain Tank	●			
Check Air Filter		●		
Check Safety Valve		●		
Blow Dirt From Inside Motor		●		
Check Belt Tightness			●	
Change Oil				●

Troubleshooting Chart

(SEE GAS ENGINE MANUAL FOR ADDITIONAL INSTRUCTIONS)

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Low discharge pressure	1. Air leaks	1. Listen for escaping air. Apply soap solution to all fittings and connections. Bubbles will appear at points of leakage. Tighten or replace leaking fittings or connections
	2. Leaking valves	2. Remove head and inspect for valve breakage, weak valves, scored valve seats, etc. Replace defective parts and reassemble **⚠CAUTION** ***Be sure that the old head gasket is replaced with a new one each time the head is removed***
	3. Restricted air intake	3. Clean the air filter element
	4. Slipping belts	4. Loosen motor clamping bolts and move the motor in a direction away from the compressor, being sure that the motor pulley is perfectly aligned with the flywheel. Tighten motor clamping bolts. The belt should deflect about 1/2" under 5-lbs of force. Do not "roll" belts over pulleys
	5. Blown gaskets	5. Replace any gaskets proven faulty on inspection
	6. Low compression	6. Low pressure can be due to worn rings and cylinder walls. Correction is made by replacing the rings, cylinders, and pistons as required
Overheating	1. Poor ventilation	1. Relocate the compressor to an area where an ample supply of cool, clean, dry and well-circulated air is available
	2. Dirty cooling surfaces	2. Clean the cooling surfaces of pump and motor/engine
Excessive belt wear	1. Pulley out of alignment	1. Realign motor pulley with compressor pulley
	2. Belt too loose or too tight	2. Adjust tension (See Drive Belt Section)
	3. Belt slipping	3. Adjust tension or replace belt (See Drive Belt Section)
	4. Pulley wobbles	4. Check for worn crankshaft, keyway or pulley bore resulting from running the compressor or motor with loose pulleys. Check for bent pulleys or bent crankshaft
Unit stalls **NOTE:** Electric models are equipped with a pressure switch that automatically turns the motor OFF when the tank pressure reaches a preset level. After air is used from the tank and drops to a preset low level, the pressure switch automatically turn the motor back on	1. Overloaded motor	1. Have certified electrician check the motor and wiring, then proceed with his/her recommendations. Check motor voltage connection
	2. Improper lubrication	2. See LUBRICATION, under Assembly
	3. Low oil level	3. Check oil level. Fill if necessary
	4. Defective check valve	4. Replace
Excessive noise (knocking)	1. Loose motor or compressor pulley	1. Loose motor or compressor pulleys are a very common cause of compressors knocking. Tighten pulley clamp bolts and set-screws
	2. Lack of oil in crankcase	2. Check for proper oil level; if low, check for possible damage to bearings. Dirty oil can cause excessive wear
	3. Worn connecting rod	3. Replace connecting rod
	4. Worn piston pin bushing	4. Remove piston assemblies from the compressor and inspect for excess wear. Replace excessively worn piston pin or pistons, as required
	5. Worn bearings	5. Replace worn bearings and change oil
	6. Piston hitting the valve plate	6. Remove the compressor head and valve plate and inspect for carbon deposits or other foreign matter on top of piston. Replace head and valve plate using new gasket
	7. Noisy check valve	7. Replace
Oil in the discharge air	1. Worn piston rings	1. Replace with new rings
	2. Compressor air intake restricted	2. Clean filter. Check for other restrictions in the intake system
	3. Restricted breather	3. Clean and check breather for free operation
	4. Excessive oil in compressor	4. Drain down to full level
	5. Wrong oil viscosity	5. Use SAE 30 (ISO 100) non-detergent compressor oil
	6. Connecting rod out of alignment	6. Replace rod
Air leaking from unloader on pressure switch	Check valve stuck in open position	Remove and replace check valve **⚠DANGER** ***Do not disassemble check valve with air in tank***

Limited Warranty

1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: Standard Duty - One Year; Serious Duty - Two Years; Extreme Duty - Three Years; Maxus Model Series - Five Years.
2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR):
   Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 543-6400
3. WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld compressor.
4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: Any Campbell Hausfeld air compressor.
5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects due to material and workmanship with the exceptions noted below.
6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
   A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If this compressor is used for commercial, industrial or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Extreme Duty Contractor Compressors are not limited to a ninety (90) day warranty when used in contractor applications. Four cylinder single-stage and two-stage compressors are not limited to a ninety (90) day warranty when used in commercial or industrial applications. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
   B. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
   C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with compressor.
   D. Pre-delivery service, i.e. assembly, oil or lubricants, and adjustment.
   E. Items or service that are normally required to maintain the product, i.e. lubricants, filters and gaskets, etc.
   F. Gasoline engines and components are expressly excluded from coverage under this limited warranty. The Purchaser must comply with the warranty given by the engine manufacturer which is supplied with the product.
   G. Additional items not covered under this warranty:
      1. All Compressors
         a. Any component damaged in shipment or any failure caused by installing or operating unit under conditions not in accordance with installation and operation guidelines or damaged by contact with tools or surroundings.
         b. Pump or valve failure caused by rain, excessive humidity, corrosive environments or other contaminants.
         c. Cosmetic defects that do not interfere with compressor functionality.
         d. Rusted tanks, including but not limited to rust due to improper drainage or corrosive environments.
         e. Electric motors, check valves and pressure switches after the first year of ownership.
         f. Drain cocks.
         g. Damage due to incorrect voltage or improper wiring.
         h. Other items not listed but considered general wear parts.
         i. Pressure switches, air governors and safety valves modified from factory settings.
      2. Lubricated Compressors
         a. Pump wear or valve damage caused by using oil not specified.
         b. Pump wear or valve damage caused by any oil contamination or by failure to follow proper oil maintenance guidelines.
      3. Belt Drive / Direct Drive / Gas Driven Compressors
         a. Belts.
         b. Ring wear or valve damage from inadequate filter maintenance.
         c. Manually adjusted load/unload and throttle control devices.
7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, compressor or component which is defective, has malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period.
8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
   A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
   B. Portable compressors or components must be delivered or shipped to the nearest Campbell Hausfeld Authorized Service Center. Freight costs, if any, must be borne by the purchaser.
   C. Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
9. WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on the availability of replacement parts.

This Limited Warranty applies in the U.S., Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from State to State or country to country.

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

Compresseurs D'Air Pour Entrepreneurs

Description

Ces compresseurs d'air sont conçus pour fournir de l'air comprimé afin d'actionner les outils pneumatiques et les pistolets vaporisateurs. Les pompes fournies sont graissées à l'huile. Un peu d'huile résiduelle est présent dans le débit d'air comprimé. Installer les filtres combinaisons appropriés pour les applications qui requièrent de l'air libre d'huile ou de l'eau. Le compresseur d'air doit être placé sur un plancher ou un parterre solide. Autres usages de ces modèles nieront la garantie et le fabricant ne sera pas responsable pour les problèmes ou dommages résultant de l'usage incorrect.

Tout les modèles sont équipés avec pompes en fonte montés. Les modèles avec moteurs à gaz sont équippé avec un régulateur à air pour ralentissement automatique quand le réservoir atteint une pression réglé d'avance. Le modèle VT6131 est commandé par un condensateur double, moteur à double-tension 120/240, 3450 RPM, 60 Hz, avec protection thermique à rappel manuel. Les modèles avec moteurs Honda ont un arrêt d'huile-bas. Facteur d'utilisation 65/35.

Les compresseurs sont équipés avec carters de courroie montés à l'usine, vilebrequin en fer ductile, volants et roulements à billes sur le vilebrequin.

Directives De Sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

⚠DANGER ***Danger indique une situation hasardeuse imminente qui RÉSULTERA en perte de vie ou blessures graves.***

⚠AVERTISSEMENT ***Avertissement indique une situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en perte de vie ou blessures graves.***

⚠ATTENTION ***Attention indique une situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en blessures.***

AVIS ***Avis indique l'information importante pour éviter le dommage de l'équipement.***

Déballage

Lors du déballage, l'examiner soigneusement pour rechercher toute trace de dommage susceptible de s'être produit en cours de transport. Serrer tous raccords, boulons, etc., avant d'utiliser le modèle.

⚠AVERTISSEMENT ***Ne pas faire fonctionner un modèle qui a été endommagé pendant le transport, la manipulation ou l'utilisation. Le dommage peut résulter en éclatement et peut causer des blessures ou dégâts matériels.***

Généralités Sur La Sécurité

Puisque le compresseur d'air et les autres pièces détachées (pompe, pistolets, filtres, graisseurs, tuyaux, etc.) font partie d'un système de haute pression, il est nécessaire de suivre les précautions suivantes:

1. Lire attentivement tous manuels compris avec ce produit. Se familiariser avec ce produit, ses commandes et son utilisation.

2. Suivre tous les codes de sécurité et d'électricité locaux ainsi qu'aux États-Unis les National Electrical Codes (NEC) et Occupational Safety and Health Act (OSHA).
3. Seules les personnes bien familiarisées avec ces règles d'utilisation doivent être autorisées à se servir du compresseur.
4. Garder les visiteurs à l'écart de/et NE JAMAIS permettre les enfants dans l'endroit de travail.

⚠DANGER

Avertissement D'Air Respirable

Ce compresseur/pompe N'EST PAS équipé pour et NE DEVRAIT PAS être utilisé "comme soi" pour fournir de l'air respirable. En cas d'applications d'air pour la consommation humaine, le compresseur d'air/pompe doit être équipé avec de l'équipement de sécurité en canalisation et d'alarme. Cet équipement additionnel est nécessaire pour filtrer et purifier l'air afin d'atteindre les spécifications minimales pour la respiration Grade D décrite dans le Compressed Gas Association Commodity Specification G 7.1 - 1966, OSHA 29 CFR 1910. 134, et/ou Canadian Standards Associations (CSA).

DÉNÉGATION DES GARANTIES
SI LE COMPRESSEUR EST UTILISÉ POUR LES APPLICATIONS D'AIR RESPIRABLE ET L'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ EN CANALISATION ET D'ALARME N'EST PAS UTILISÉ SIMULTANÉMENT, LES GARANTIES EN EXISTANCE SERONT ANNULÉES, ET CAMPBELL HAUSFELD NIE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR N'IMPORTE QUELLE PERTE, BLESSURE OU DOMMAGE.

5. Utiliser des lunettes de sécurité et la protection auditive pendant l'utilisation du modèle.

6. Ne pas se tenir debout sur/ni utiliser le modèle comme une prise à main.
7. Inspecter le système d'air comprimé et pièces détachées électriques pour toute indication de dommage, détérioration, faiblesse ou fuites avant chaque utilisation. Réparer ou remplacer toutes pièces défectueuses avant l'utilisation.
8. Inspecter le degré de serrage de toutes les attaches par intervalles régulières.

© 2002 Campbell Hausfeld

IN227906AV 12/02

Généralités Sur La Sécurité (Suite)

⚠AVERTISSEMENT

Les moteurs, l'équipement et les commandes électriques peuvent causer des arcs électriques qui peuvent allumer un gaz ou une vapeur inflammable. Ne jamais utiliser ou réparer le modèle près d'un gaz ou d'une vapeur inflammable. Ne jamais entreposer les liquides ou gaz inflammables près du compresseur.

⚠AVERTISSEMENT

Le monoxyde de carbone peut causer la nausée sévère, l'évanouissement ou la mort. Ne pas faire fonctionner dans un édifice enfermé ou un endroit de travail qui n'est pas bien aéré.

⚠AVERTISSEMENT

Ne jamais faire fonctionner un compresseur sans un carter de courroie. Ce modèle peut se démarrer sans avis. Le contact avec les pièces mobiles peut causer des blessures personnelles ou dégâts matériels.

9. Ne pas porter des vêtements flottants ou des bijoux qui peuvent se prendre dans les pièces mobiles du modèle.

⚠ATTENTION

Les pièces du compresseur peuvent être chaudes même si le modèle est hors circuit.

10. Garder les doigts à l'écart du compresseur; les pièces mobiles et chaudes peuvent causer des blessures et/ou des brûlures.
11. Si l'équipement vibre anormalement, ARRÊTER le moteur et l'inspecter immédiatement. La vibration est généralement une indication d'un problème.

⚠AVERTISSEMENT

NE JAMAIS ajouter du carburant à un moteur qui est en marche ou chaud. Le carburant explosif peut causer l'incendie et des brûlures sévères. Ne pas trop remplir le réservoir de carburant.

12. Vérifier le niveau de carburant avant de démarrer le moteur. Ne pas remplir le réservoir à essence à l'intérieur. Essuyer l'essence renversé avant de démarrer le moteur.

⚠DANGER ***La vapeur d'essence est très inflammable. Remplir à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré. Ne pas entreposer, renverser ou utiliser l'essence près d'une flamme ou une source de chaleur telles qu'un poêle, four ou chauffe-eau utilisant une lampe-témoin qui peut causer une étincelle. Si vous renversez de l'essence, déplacer le compresseur à l'écart du renversement et ne pas créer de sources d'ignition tant que les vapeurs de l'essence ne se sont pas dissipées.***

13. Pour réduire le risque d'incendie, garder l'extérieur du moteur libre d'huile, de solvants et de graisse excessive.

⚠AVERTISSEMENT ***Ne jamais enlever ou trifouiller avec la soupape de sûreté. Garder la soupape de sûreté libre de peinture et autres accumulations.***

14. Ne pas trifouiller avec les ajustements du régulateur du moteur. Faire fonctionner le modèle trop rapidement raccourciera la durée du moteur et peut être très dangereux.

⚠DANGER

Ne jamais essayer de réparer ou de modifier un réservoir! Le soudage, perçage ou autre modifications peuvent affaiblir le réservoir et peuvent résulter en dommage de rupture ou d'explosion. Toujours remplacer un réservoir usé, fendu ou endommagé.

15. L'accumulation d'humidité cause la rouille qui peut affaiblir le réservoir. Purger le réservoir régulièrement et l'inspecter périodiquement pour la rouille et la corrosion ou autre conditions dangereuses.
16. L'air mouvante peut agiter la poussière et le débris qui peut être dangereux. Dissiper l'air lentement en purgeant l'humidité ou pendant la dépressurisation du système de compresseur.
17. arrêter le moteur quand vous quittez l'endroit de travail, avant de nettoyer, réparer ou l'inspecter, s'assurer que toutes les pièces mouvantes se sont arrêtées. Débrancher le fil de bougie d'allumage et garder le fil à l'écart de la fiche pour éviter le démarrage accidentel.
18. Permettre que le moteur se refroidisse avant d'entreposer.

PRÉCAUTIONS DE PULVÉRISATION

⚠AVERTISSEMENT

Ne pas pulvériser des matériaux inflammables près d'une flamme ni près d'une source d'ignition y inclus le compresseur.

19. Ne pas fumer pendant la pulvérisation de peinture, d'insecticides ou d'autres substances inflammables.
20. Utiliser un masque/respirateur pendant la pulvérisation et pulvériser dans un endroit bien ventilé pour éviter les hasards de santé et de feu.

21. Ne pas pulvériser vers le compresseur. Situer le compresseur aussi loin que possible de l'endroit de pulvérisation pour minimiser l'accumulation de surpulvérisation sur le compresseur.
22. Pour pulvériser ou nettoyer avec des solvants ou produits chimiques toxiques, suivre les instructions fournies par le fabricant du produit chimique.

Montage

TUYAU ET RÉGULATEUR

Le régulateur n'est pas compris avec quelques modèles. Acheter un tuyau 3/8 po (1/4 po min.) et un régulateur ayant une classification minimum au delà de la pression maximum de service du compresseur.

PIEDS EN CAOUTCHOUC

Attacher les quatres pieds en caoutchouc (utiliser les vis fournit) aux jambes de force en croix sous les réservoirs.

RALLONGE DE VIDANGE D'HUILE

Quelques modèles sont compris d'un rallonge de vidange d'huile et d'un capuchon (avec le manuel de l'utilisateur). Monter le rallonge de vidange d'huile et le capuchon **avant d'ajouter de l'huile à la pompe.** Pour éviter des fuites d'huile, il est recommandé que vous appliquez du ruban téflon ou du mastic de plomberie à chaque bout du rallonge de vidange d'huile. Visser le capuchon à un bout du rallonge. Enlever le bouchon de vidange d'huile de la pompe et poser le rallonge de vidange d'huile (Voir Figure 1).

GRAISSAGE

⚠ATTENTION ***CE MODÈLE NE CONTIENT PAS D'HUILE! Suivre les directives de graissage avant de faire fonctionner le compresseur.***

Modèle	Cap. D'Huile (L)
VT6131	0,34
Tous les autres	0,35

S'assurer que le rallonge de vidange d'huile soit monté (si inclus) ensuite enlever la réglette-jauge et remplir la pompe d'huile tel qu'indiqué dans le tableau. Utiliser de l'huile pour compresseur à viscosité simple,

Montage (Suite)

ISO 100 (SAE 30), sans détergent; Campbell Hausfeld P/N ST125300AV. Ne pas utiliser de l'huile à viscosité multiple telle que 10W-30. Le remplissage correct d'huile est illustré dans la Figure 1.

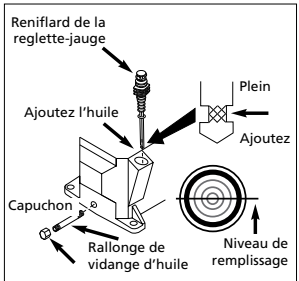

Figure 1

INSTALLATION DE FILS - MODÈLE VT6131 SEULEMENT

Les codes locaux concernant l'installation de fils diffèrent d'endroit en endroit. Les fils d'alimentation, fiches et le protecteur doivent être classifiés pour au moins le minimum d'ampérage et de tension indiqués sur la plaque indicatrice du moteur et respecter tous les codes électriques pour ce minimum. Utiliser un fusible à retardement en T ou un disjoncteur.

⚠ATTENTION ***Le surchauffage, court-circuit et dommage d'incendie seront le résultat d'installation de fils insuffisante.***

REMARQUE: Les modèles 120 volt, 15 A peuvent fonctionner sur un circuit de 120 volt 15 A si les conditions ci-dessous sont respectées:

1. Aucun autre appareil électrique ou lumière ne soit branché au même circuit.
2. La source de tension soit normale.
3. Le circuit est équipé d'un disjoncteur de 15 A ou d'un fusible à retardement de type T de 15A.

Si ces conditions ne sont pas respectées ou si l'équipement de protection se déclenchent à maintes reprises, il peut être nécessaire de faire fonctionner le compresseur sur un circuit de 120 volt, 20 A. Pour changer à un fonctionnement de 240 volt, voir MOTEUR à TENSION DOUBLE (Modèle VT6131 seulement).

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

1. Utiliser ce modèle sur un circuit nominal de 120 volts. La fiche de mise à la terre ressemble celle illustrée dans la Fig. 6. S'assurer que le modèle soit branché dans une prise de courant ayant la mème configuration que la fiche. Ce produit doit être mis à la terre. Dans le cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de secousse électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Ce modèle est équipé d'un cordon ayant un fil de terre avec une fiche de mise à la terre appropriée (Voir Fig. 2). La fiche doit être branchée dans une prise de courant bien installée et mise à la terre en accordance aux codes et ordonnances locaux.

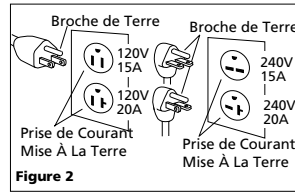

Figure 2

⚠DANGER

L'utilisation incorrecte de la fiche de mise à la terre peut résulter en secousse électrique.

REMARQUE: Ne pas utiliser un adaptateur de mise à la terre.

2. S'il devient nécessaire de réparer ou de remplacer le cordon ou la fiche, ne pas brancher le fil de terre à ni une ni l'autre borne plate. Le fil isolé avec une surface extérieure verte avec ou sans rayures jaunes est le fil de terre.
3. Consulter un électricien ou un technicien qualifié si vous ne comprenez pas les directives de mise à la terre ou si vous doutez que le modèle soit mis à la terre correctement. Ne pas modifier la fiche fournie; si elle n'est pas convenable à la prise de courant, faire installer une prise de courant appropriée par un électricien qualifié.

FICHES ET PRISES DE COURANT

1. Si la fiche du cordon d'alimentation vous êtes peu familière ou si elle n'est pas convenable à votre prise de courant, le schéma à la page 3 vous aidera à déterminer la cause en illustrant les différentes fiches et leurs différentes tensions.
2. S'assurer que le modèle soit branché à une prise de courant ayant la même configuration que la fiche.
3. Les prises de courant doivent être branchées à des circuits classifiés pour porter au moins la tension et l'ampérage indiqués.
4. NE JAMAIS remplacer une prise de courant avec une autre d'un ampérage plus élevé avant de déterminer si le changement respecte les codes électriques et les ordonnances locaux qui vous concernent. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Si le modèle doit être modifié pour l'utilisation sur différents types de circuits, cette modification doit être effectuée par une presonne qualifiée.

MOTEURS À TENSION DOUBLE (MODÈLE VT6131 SEULEMENT)

Les moteurs à tension double peuvent être branchés pour l'utilisation 120 volts ou 240 volts. En comparant la fiche du cordon avec les prises de courant indiquées ci-dessous, vous pouvez déterminer pour quelle prise l'installation de fils de votre compresseur a été effectuée à l'usine.

⚠AVERTISSEMENT ***Toute installation de fils doit être effectuée par un électricien qualifié.***

Pour changer les connexions pour différentes tensions (Modèle VT6131 seulement):

1. Débrancher le cordon de la source d'alimentation.
2. Enlever le couvercle des bornes du moteur.
3. Retrouver le schéma de connexions sur l'arrière du couvercle ou sur la plaque indicatrice du moteur et brancher de nouveau à la tension désirée indiquée sur le schéma.
4. Changer de fiche pour accommoder la tension et les demandes du courant.

⚠AVERTISSEMENT ***Lorsque vous changez de tension, s'assurer que le fil de terre vert du cordon soit branché à la broche de terre de la fiche et au corps métallique du manostat.***

Fonctionnement

Manostat (Modèles Électriques seulement) -Interrupteur AUTO/OFF - Dans la position "auto", le compresseur se ferme automatiquement quand la pression dans le réservoir atteint une pression maximum réglé d'avance.

Fonctionnement (Suite)

Dans la position "off", le compresseur ne fonctionnera pas. Cet interrupteur devrait être dans la position "off" pour brancher ou débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant ou pour changer les outils pneumatiques.

Régulateur - Le régulateur sert à régler la quantité de pression d'air à l'orifice de sortie du tuyau (Vendu Séparément).

Soupape De Sûreté ASME - Cette soupape relâche l'air automatiquement si la pression du réservoir dépasse la pression maximum réglé d'avance.

Tuyau de décharge - Ce tuyau porte l'air comprimé de la pompe au clapet. Ce tuyau devient très chaud pendant l'utilisation. Pour éviter le risque de brûlures graves, ne jamais toucher le tuyau de décharge.

Clapet de retenue - Cette soupape à sens unique permet l'arrivée de l'air dans le réservoir, mais empêche le refoulement d'air dans la pompe du compresseur.

Poignée - Conçu pour déplacer le compresseur.

⚠AVERTISSEMENT ***Ne jamais utliiser la poitnée pour soulever le modèle du placher.***

Carter De Courroie - Appareil protecteur qui couvre la courroie, poulie du moteur et le volant.

Robinet De Purge - Cette soupape est située sur la base du réservoir. Utiliser cette soupape pour faire écouler l'humidité du réservoir quotidiennement pour réduire le risque de corrosion.

Réduire la pression du réservoir sous 69 kPa et purger l'humidité du réservoir(s) en ouvrant les robinets de purge situés sous chaque section de réservoir.

AVIS ***Avant de mettre le compresseur en marche, lire attentivement tous les manuels d'utilisation des pièces détachées, surtout le manuel du moteur.***

Toutes les pompes de compresseur graissées relâchent un peu d'eau condensé et de l'huile avec l'air comprimé. Installer l'équipement nécessaire pour l'enlevage d'eau/huile qui convient à votre application.

AVIS ***Manque d'installer de l'équipement pour l'enlevage d'eaulhuile peut résulter en dommage à l'équipement ou à l'objet de travail.***

AVIS ***Purger l'humidité du réservoir quotidiennement.***

⚠ATTENTION ***Ne pas attacher des outils pneumatiques au bout ouvert du tuyau avant que la mise en marche du modèle soit complet et que vous avez vérifié le modèle.***

MISE EN MARCHE - MODÈLE ÉLECTRIQUE VT6131

⚠ATTENTION ***Ne pas attacher des outils pneumatiques au bout ouvert du tuyau avant que le démarrage du modèle soit complet et que vous avez vérifié le modèle.***

1. Enlever le reniflard et remplir la pompe d'environ 0,34 L d'huile pour compresseur de classification industrielle SAE 30 (P/N ST125300AV).
2. Tourner la soupape de sortie au sens contraire des aiguilles d'une montre pour ouvrir le débit d'air.



Figure 4

CALIBRES DE FICHES ET DE CORDONS POUR LE FONCTIONNEMENT DE 120 VOLTS

Amps	Cordon	Nema Plug
Moins que 15	3 fils Calibre 14	125V, 15 A
Au delà de 15 - 18	3 fils Calibre 14	125V, 20 A
Au delà de 18 - 20	3 fils Calibre 12	125V, 20 A
Au delà de 20 - 25	3 fils Calibre 12	125V, 30 A

3. Mettre le levier du manostat ou bouton à la position OFF et brancher le cordon d'alimentation. Mettre le levier du manostat à la position AUTO pour faire fonctionner le modèle.
4. Faire fonctionner le modèle pour 30 minutes, sans charge, pour assurer le rôdage des pièces de la pompe.
5. Tourner le robinet à soupape au sens des aigilles d'une montre pour couper le débit d'air et mettre le levier du manostat ou bouton à la position OFF. Le compresseur est maintenant prêt à utiliser.

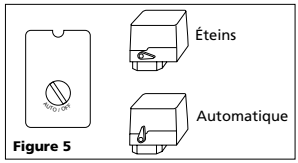

Figure 5

REMARQUE: Les modèles électriques sont équipés de manostats qui coupent le moteur OFF automatiquement lorsque la pression du réservoir atteint un niveau réglé d'avance. Quand l'air du réservoir est utilisé et la pression du réservoir tombe à un niveau bas réglé d'avance, le manostat met le moteur en marche automatiquement.

MISE EN MARCHE DES MODÈLES À ESSENCE

⚠ATTENTION ***Le moteur à essence ne contient pas d'huile. Ajouter de l'huile tel qu'indiqué dans les instructions d'utilisation avant de faire fonctionner le modèle.***

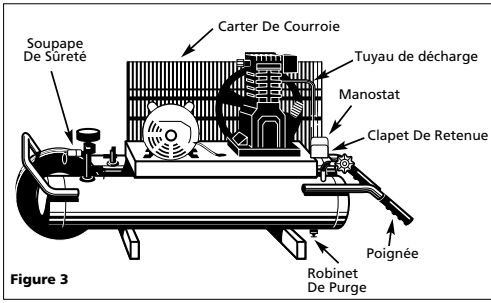

Figure 3

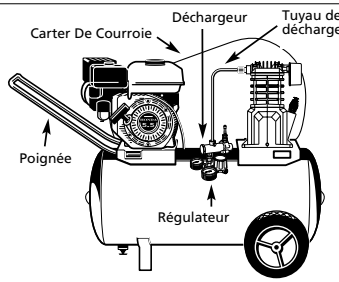

Fonctionnement (Suite)

1. Remplir le modèle d'huile et d'essence tel qu'indiqué dans les instructions compris avec le moteur.
2. Enlever le reniflard de la réglette-jauge et remplir la pompe d'huile jusqu'au niveau correct. Voir la section Graissage.
3. Tourner la soupape de sortie ou le bouton du régulateur au sens contraire des aiguilles d'une montre pour ouvrir le débit d'air.
4. Mettre le levier de décharge manuel dans une position verticale pour permettre que la pompe du compresseur fonctionne sans comprimer de l'air (Voir Figure 6).



Figure 6 - Position Déchargée

DÉMARRAGE DU MOTEUR À ESSENCE

5. Mettre le levier de l'étrangleur à la position CHOKE et mettre le levier d'arrêt à la position ON.
6. Tirer légèrement sur la poignée de démarrage jusqu'à ce que vous sentez de la résistance et ensuite tirer brusquement.
7. À mesure que le moteur se réchauffe, déplacer le lévier de l'étrangleur petit à petit à la position ouverte. Voir le manuel d'instructions du moteur à essence pour plus de détails.

L'HUMIDITÉ DANS L'AIR COMPRIMÉ

L'humidité dans l'air comprimé forme des goutelettes en arrivant de la pompe du compresseur. Si l'humidité est élevée ou si le compresseur est utilisé continuellement, cette humidité s'accumulera dans le réservoir. En utilisant un pistolet à peinture ou un pistolet pour décapage au sable, cette eau sera transportée du réservoir par moyen du tuyau, et en forme de goutelettes hors du tuyau mélangée avec le matériel utilisé.

Important: Cette condensation peut avoir comme résultat des tâches d'eau sur votre travaille de peinture, surtout en pulvérisant la peinture à l'huile. Pendant la décapage au sable, cette eau servira à tenir le sable ensemble et à causer une obstruction dans le pistolet.

Un filtre dans la ligne d'air situé aussi proche du pistolet que possible, peut aider à éliminer cette humidité.

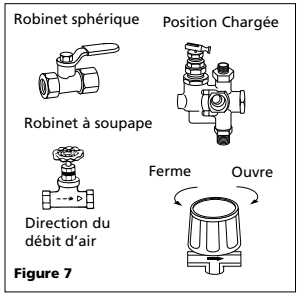

Figure 7

8. Faire fonctionner le compresseur sans charge pendant environ 30 minutes pour roder la pompe.
9. Après approximativement 30 minutes, déplacer le levier du déchargementr à la position chargée et tourner le bouton du régulateur au sens des aiguilles d'une montre (Voir Figure 7). Le compresseur pompera de l'air dans le réservoir.

Lorsque la pression maximum du réservioir est atteinte, le compresseur se décharge automatiquement, mettant le moteur au repos. Le moteur demeure au repos jusqu'à ce que la pression tombe au niveau réglé d'avance. La vitesse du moteur s'augmente et le compresseur pompe de l'air additionnel das le réservoir.

Entretien

⚠AVERTISSEMENT

Dissiper toute la pression du système avant d'installer, réparer, déplacer ou de procéder à l'entretien du modèle.

Pour soutenir le fonctionnement efficace du système du compresseur, vérifier le filtre à air et les niveaux d'huile et d'essence après chaque usage. Inspecter la soupape de sûreté ASME quotidiennement. Tirer sur l'anneau de la soupape de sûreté et la laisser revenir à sa position normale. Cette soupape relâche l'air automatiquement si la pression du réservoir dépasse le maximum réglé d'avance. Si l'air s'échappe après que vous aviez relâché l'anneau, ou si la soupape est prise et ne peut pas être actionnée par l'anneau, la soupape de sûreté ASME doit être remplacée.

Figure 8

⚠DANGER ***Ne pas trifouiller avec la soupape de sûreté ASME.***

Avec le moteur hors circuit OFF, nettoyer le débris du moteur, volant, réservoir, canalisations d'air et des ailettes de refroidissement de la pompe.

RÉSERVOIR

⚠DANGER

Ne jamais essayer de réparer ni de modifier un réservoir! Le soudage, perçage ou autre modifications peuvent affaiblir le réservoir et peuvent résulter en dommage de rupture ou d'explosion. Toujours remplacer un réservoir usé, fendu ou endommagé.

AVIS ***Purger le liquide du réservoir quotidiennement.***

Inspecter le réservoir au minimun une fois par année. Rechercher les fissures près des soudures. Si une fissure est visible, dissiper la pression du réservoir immédiatement et le remplacer.

COURROIE D'ENTRAINEMENT

Les courroies étirées sont le résultat d'utilisation normale. Lorsqu'elles sont bien ajustées, la déviation de la courroie est environ 1/2 po avec 2,26 kg de pression appliquée à mi-portée entre la poulie du moteur et la pompe (Voir Figure 9).

HORAIRE D'ENTRETIEN

Opération	Quotidien	Hebdomadaire	Mensuel	3 Mois
Vérifier le niveau d'huile	●			
Purger le réservoir	●			
Vérifier le filtre à air		●		
Vérifier la soupape de sûreté		●		
Souffler la saleté de l'intérieur du moteur		●		
Vérifier le serrage de courroies			●	
Changer l'huile				●

Entretien (Suite)

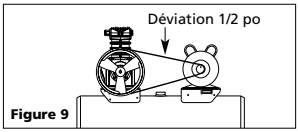

Figure 9

Pour régler la tension de la courroie d'entrainement:

1. Enlever le carter de courroie et desserrer l'entretoise du moteur.
2. Desserrer les quatre attaches qui fixent le moteur à la plaque de base.
3. Mettre le moteur dans la bonne direction. La courroie doit être bien alignée lors de l'ajustement.
4. Pour aligner une courroie, placer une limande contre la face du volant, touchant la jante à deux endroits. (Voir Figure 10).



Figure 10

5. Ajuster le volant ou la poulie du moteur pour que la courroie soit parallèle à la limande.
6. Utiliser un arrache-roue pour déplacer la poulie sur l'arbre et serrer les attaches.
7. Ajuster l'entretoise et installer de nouveau.

ENTREPOSAGE

1. Lorsque hors d'usage, le tuyau et le compresseur devraient être entreposés dans un endroit frais et sec.
2. Purger l'humidité du réservoir. Débrancher le tuyau et l'accrocher avec les bouts ouverts face en bas pour permettre que l'humidité se purge.

Guide De Dépannage

(SE RÉFÉRER AU MANUEL DU MOTEUR À ESSENCE POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS)

Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Mesure Corrective
Pression de décharge basse	1. Fuites d'air	1. Écouter pour des fuites d'air. Appliquer de l'eau savonneuse aux raccords et connexions. Les bulles se formeront là où il y a des fuites. Serrer ou remplacer les raccords ou connexions qui ont des fuites
	2. Fuites dans les soupapes	2. Enlever la culasse et l'inspecter pour la panne des soupapes, soupapes endommagées et sièges de soupapes rayés, etc. Remplacer les pièces défectueuses et monter de nouveau **⚠ATTENTION** ***S'assurer que le vieux joint d'étanchéité de culasse soit remplacé avec un nouveau chaque fois que la culasse soit enlevée***
	3. Arrivée d'air obstruée	3. Nettoyer la cartouche filtrante
	4. Patinage de courroies	4. Desserrer les boulons de serrage et déplacer le moteur dans une direction à l'écart du compresseur, s'assurant que la poulie du moteur soit alignée parfaitement avec le volant. Serrer les boulons de serrage. La courroie devrait dévier environ 12,7 mm sous 2,3 kg de force. Ne pas "rouler" les courroies par dessus des poulies
	5. Joints d'étanchéité en panne	5. Remplacer les joints d'étanchéité jugés défectueux
	6. Compression basse	6. La pression basse peut être le résultat de segments et murs de cylindre usés. Remplacer les segments, cylindres et pistons au besoin
Surchauffage	1. Aération inadéquate	1. Placer le compresseur dans un endroit avec un surplus d'air frais, propre sec et bien circulé
	2. Surfaces refroidissantes sales	2. Nettoyer les surfaces refroidissantes de la pompe et du moteur
Usure excessive de la courroie	1. Poulie mal-alignée	1. Aligner de nouveau la poulie du moteur avec la poulie du compresseur
	2. Courroie trop lâche ou trop serrée	2. Ajuster la tension (Voir section de Courroies D'Entrainement)
	3. Patinage de courroies	3. Ajuster la tension ou remplacer la courroie (Voir section de Courroies D'Entrainement)
	4. Poulie tremble	4. Vérifier pour un vilebrequin, rainure de clavette ou alésage de poulie résultant du fonctionnement du compresseur ou du moteur avec poulies lâches. Vérifier pour des poulies ou vilebrequin courbés
		1. Faire vérifier le moteur et l'installation de fils par un électricien quali-

Guide De Dépannage (Suite)

Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Mesure Corrective
Le modèle s'arrête **REMARQUE:** Les modèles électriques sont équipés d'un manostat qui coupe le moteur OFF automatiquement quand la pression du réservoir atteint une pression réglée d'avance. Après que l'air du réservoir soit utilisé et la pression tombe à un minimum réglé d'avance, le manostat remet le compresseur en marche	1. Moteur surchargé 2. Graissage inadéquat 3. Niveau d'huile bas 4. Clapet défectueux	fié et procéder avec ses recommandations. Vérifier la connexion de tension du moteur 2. Voir GRAISSAGE, sous Montage 3. Vérifier le niveau d'huile. Remplir au besion 4. Remplacer
Bruit excessif (cognement)	1. Poulie de moteur ou de compresseur lâche 2. Manque d'huile dans le carter 3. Bielle usée 4. Douille d'axe de piston usé 5. Roulements usés 6. Le piston frappe la plaque de soupape 7. Clapet bruyant	1. Le cognement des compresseurs est souvant le résultat de poulies de moteur ou de compresseurs lâches. Serrer les boulons de serrage et les vis de pression de la poulie 2. Vérifier le niveau d'huile; si bas, vérifier pour des roulements endommagés. De l'huile sale peut causer l'usure excessive 3. Remplacer la bielle 4. Enlever les montages de piston du compresseur et les inspecter pour l'usure excessive. Remplacer l'axe de piston ou pistons usés au besion 5. Remplacer les roulements usés et changer l'huile 6. Enlever la culasse et plaque de soupape du compresseur et les inspecter pour des dépots charbonneux ou autres matières étranges sur le piston. Remplacer la culasse et la plaque de soupape utilisant un nouveau joint d'étanchéité 7. Remplacer
L'huile dans l'air de décharge	1. Segments de piston usés 2. Arrivée d'air du compresseur obstrué 3. Reniflard obstrué 4. Huile excessif dans le compresseur 5. Huile de mauvaise viscosité 6. Bielle hors-d'alignement	1. Remplacer avec des nouveaux segments 2. Nettoyer le filtre. Vérifier pour d'autres restrictions dans le système d'arrivée 3. Nettoyer et vérifier le reniflard pour l'opération libre 4. Vider jusqu'au niveau plein 5. Utiliser l'huile sans détergent SAE 30 (ISO 100) 6. Remplacer la bielle
Fuites d'air du déchargeur sur le manostat	Clapet pris dans la position ouverte	Enlever et remplacer le clapet **⚠DANGER** ***Ne pas démonter le clapet avec de l'air dans le réservoir***

Compresseurs D'Air Pour Entrepreneurs

Garantie Limitée

1. DURÉE: À partir de la date d'achat par l'acheteur original comme suit : Produits À Service Standard (Standard Duty) - Un An; Produits À Service Sérieux (Serious Duty) - Deux Ans; Produits À Service Extrême (Extreme Duty) - Trois Ans; Série Modèle Maxus - Cinq Ans.
2. GARANTIE ACCORDÉE PAR (GARANT): Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Téléphone: (800) 543-6400
3. BÉNÉFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR): L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Campbell Hausfeld.
4. PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: N'importe quel compresseur d'air Campbell Hausfeld.
5. COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE: Défauts de matière et de fabrication considérables avec les exceptions indiquées ci-dessous.
6. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS:
   A. Les garanties implicites, y compris celles de commercialisabilité et D'ADAPTION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. Si ce compresseur d'air est utilisé pour une fonction commerciale ou pour la location, la durée de la garantie sera quatre-vingt-dix (90) jours à compté de la date d'achat. Les Compresseurs À Service Extrême Pour Entrepreneurs ne sont pas limités à une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours si utilisés pour applications d'entrepreneur. Les produits à quatre cylindres d'un ou de deux étages ne sont pas limités à une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours si utilisés dans les applications commerciaux ou industrielles. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer.
   B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou l'exclusion précédente peut ne donc pas s'appliquer.
   C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit.
   D. Service avant livraison; le montage, l'huile ou la graisse et les réglages par exemples.
   E. Articles ou services qui sont exigés pour l'entretien normal du produit; graisses, filtres et joints d'étanchéités par exemples.
   F. Les moteurs à essence et les pièces détachées sont expressément exclus de cette garantie limitée. L'acheteur doit observer la garantie du fabricant de moteur qui est fournie avec le produit.
   G. Articles supplémentaires qui ne sont pas couverts sous cette garantie:
      1. Tous les Compresseurs
         a. Toutes pièces détachées endommagées pendant l'expédition, n'importe quelle panne causée par un montage ou fonctionnement du modèle sous des conditions qui ne conforment pas aux directives de montage et de fonctionnement ou dommage causée par le contact avec les outils ou les alentours.
         b. La panne de la pompe ou de la soupape causée par la pluie, l'humidité excessive, un environnement corrosif ou autres polluants.
         c. Les défauts de forme qui n'ont pas d'effet sur le fonctionnement du compresseur.
         d. Les réservoirs rouillés, y compris mais pas limités à la rouille causé par le vidange incorrect ou par un environnement corrosif.
         e. Les moteurs électriques, les clapets, et les manostats suivant la première année de possession.
         f. Robinets de vidange.
         g. Dommage dû à la tension ou installation de fils incorrecte.
         h. Autres articles pas indiqués mais considérés pièces à fatigue générales.
         i. Manostats, régulateurs d'air et soupapes de sûreté qui ont étés modifiés d'après les réglages de l'usine.
      2. Compresseurs Graissés
         a. Usure de la pompe ou dommage aux soupapes causé par l'utilisation d'huile non-spécifiée.
         b. Usure de la pompe ou dommage aux soupapes causé par toute contamination d'huile ou par le manque de suivre les directives d'entretien d'huile.
      3. Commande par Courroie / Commande Directe / Compresseurs à Essence
         a. Courroies
         b. Usure de bagues causée par l'entretien de filtre insuffisant
         c. Appareils manuels de chargement/déchargement et appareils de commande d'obturateur.
7. RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE: Réparation ou remplacement, au choix du Garant, d'un compresseur ou d'une pièce détachée qui se sont révélés défectueux ou qui ne se sont pas conformés pendant la durée de validité de la garantie.
8. RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE:
   A. Fournir une preuve d'achat datée et un état d'entretien.
   B. La livraison ou expédition des compresseurs portatifs ou des pièces détachées au Centre De Service Autorisé Campbell Hausfeld. Taux de frais, si applicables, sont la responsabilité de l'acheteur.
   C. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonable, ainsi que le décri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation.
9. RÉPARATION OU REMPLACEMENT EFFECTUÉ PAR LE GARANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE: La réparation ou le remplacement sera prévu et exécuté en fonction de la charge de travail dans le centre de service et dépendra de la disponibilité des pièces de rechange.

Cette Garantie Limitée s'applique aux É.-U., au Canada et au Mexique seulement et vous donne des droits juridiques précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un État ou d'un Pays à l'autre.

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

Compresores de Aire para Contratistas

Descripción

Estos compresores de aire están diseñados para suministrarles aire comprimido a herramientas neumáticas, y operar pistolas pulverizadoras. Los cabezales suministrados con estos compresores están lubricados con aceite. El aire comprimido suministrado contiene una pequeña cantidad de residuos de aceite. Para utilizarlos en aplicaciones donde se requiera el suministro de aire libre de aceite o agua le debe instalar los filtros adecuados. Estos compresores de aire se deben instalar sobre un piso sólido. Cualquier otro uso de estas unidades cancelaría la garantía y el fabricante no será responsable de los problemas o daños debidos al uso inadecuado.

Todos los modelos incluyen un cabezal de hierro colado. Los modelos con motor de gasolina incluyen un presostato que automáticamente apaga el compresor al alcanzar una presión fijada en la fábrica. El modelo VT6131 tiene un motor de voltaje doble 120/240, con dos capacitadores, 3450 RPM, 60 Hz y un control térmico manual para protección. Los modelos con motores Honda tiene un sistema automático que no permite que funcione cuando el nivel de aceite es muy bajo. El ciclo de trabajo de estos modelos es 65/35.

Los compresores también incluyen las tapas protectoras de bandas, cigüeñal de hierro dúctil, volante y cojinetes de bolas (baleros) en el cigüeñal.

Medidas de Seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

⚠PELIGRO ***Esto le indica que hay una situación inmediata que LE OCASIONARIA la muerte o heridas de gravedad.***

⚠ADVERTENCIA ***Esto le indica que hay una situación que PODRIA ocasionarle la muerte o heridas de gravedad.***

⚠PRECAUCION ***Esto le indica que hay una situación que PODRIA ocasionarle heridas no muy graves.***

AVISO ***Ésto le indica una información importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al equipo.***

Para desempacar

Al desempacar este producto, revíselo con cuidado para cerciorarse de que esté en perfecto estado. Igualmente, cerciórese de apretar todos los pernos, tuercas y conexiones antes de usarlo.

⚠ADVERTENCIA ***No debe utilizar la unidad si se ha dañado durante el envío, manejo o uso. Los daños podrían ocasionar una explosión y ocasionarle heridas o daños a su propiedad.***

Informaciones Generales de Seguridad

Como el compresor de aire y otros componentes usados (cabezales, pistolas pulverizadoras, filtros, lubricadores, mangueras, etc.), forman parte de un sistema de bombeo de alta presión, deberá seguir las siguientes medidas de seguiridad todo el tiempo:

1. Lea con cuidado todos los manuales incluídos con este producto. Familiarícese con los controles y el uso adecuado del equipo.
2. Siga todos los códigos de seguridad laboral establecidos en su país, por ejemplo, los de la OSHA en EE.UU.
3. Este compresor sólo debe ser usado por personas que estén bien familiarizadas con las reglas de seguridad de manejo.

⚠PELIGRO

Advertencia sobre el aire respirable

Este compresor/cabezal NO VIENE listo de fábrica para suministrarle aire respirable y NO SE DEBE usar con este fin. Antes de utilizarlos con este fin, deberá instalarle un sistema de seguridad y alarma incorporado a la línea. Este sistema adicional es necesario para filtrar y purificar el aire adecuadamente, para cumplir con las especificaciones mínimas sobre aire respirable de Grado D descritas en la Especificación de Productos G.7.1.1966 de la Asociación de Gases Comprimidos. Igualmente, deberá cumplir los requisitos establecidos por el Artículo 29 CFR 1910.134 de la Organización norteamericana OSHA y/o la Canadian Standards Associations (CSA).

RENUNCIA A LAS GARANTIAS
SI EL COMPRESOR SE UTILIZA PARA PRODUCIR AIRE RESPIRABLE SIN HABERLE INSTALADO EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMA, TODAS LA GARANTÍAS SE ANULARÁN Y LA COMPAÑIA CAMPBELL HAUSFELD NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS, HERIDAS PERSONALES O DAÑOS.

4. Mantenga a los visitantes alejados y NUNCA permita la presencia de niños en el área de trabajo.
5. Siempre use anteojos de seguridad y protéjase los oídos para operar el cabezal o el compresor.

6. No se encarame sobre el cabezal ni lo use para sostenerse.
7. Antes de cada uso, inspeccione el sistema de aire comprimido, sistema de combustible y los componentes eléctricos para ver si están dañados, deteriorados, desgastados o tienen fugas. Repare o reemplace las piezas dañadas antes de usar el equipo.

© 2002 Campbell Hausfeld

IN227906AV 12/02

Informaciones Generales de Seguridad (Continuación)

8. Chequée todas las conexiones frecuentemente para cerciorarse de que estén bien apretadas.

⚠ADVERTENCIA

Los motores, equipos eléctricos y controles, pueden ocasionar arcos eléctricos que se encenderían con gases o vapores inflamables. Nunca utilice o repare el compresor cerca de gases o vapores inflamables. Nunca almacene líquidos o gases inflamables cerca del compresor.

⚠ADVERTENCIA

El monóxido de carbono le puede ocasionar náuseas severas, desmayos o la muerte. No utilice el compresor dentro de un edificio encerrado o con poca ventilación.

⚠ADVERTENCIA

Nunca utilice el compresor sin la tapa de las bandas. Los compresores se pueden encender automáticamente sin previo aviso. Las piezas en movimiento podrían ocasionarle heridas o daños a su propiedad.

9. No se ponga ropa muy holgada o joyas, ya que éstas se le podrían enredar en las piezas en movimiento.

⚠PRECAUCION

Las piezas del compresor podrían estar calientes inclusive cuando la unidad esté apagada.

10. Mantenga los dedos alejados del compresor cuando éste esté funcionando; las piezas en movimiento o calientes le ocasionarían heridas y/o quemaduras.
11. Si el equipo comienza a vibrar excesivamente, APAGUE el motor y chequéelo inmediatamente para determinar la razón. Generalmente, la vibración excesiva se debe a una falla.

⚠ADVERTENCIA

NUNCA le ponga combustible al motor mientras esté encendido o caliente. El combustible podría ocasionar incendios y quemaduras graves. Evite rebosar el tanque de combustible.

12. Chequée el nivel del combustible antes de encender el motor. No le ponga combustible al motor dentro de un área encerrada. Limpie cualquier derrame de gasolina antes de encender el motor.

⚠PELIGRO ***El vapor emitido por la gasolina es muy inflamable. Sólo debe ponerle gasolina al aire libre o en áreas bien ventiladas. No almacene, derrame o use gasolina cerca de llamas al descubierto o artefactos que tengan un piloto como cocinas, calefacciones, calentadores de agua, o ninguna otra fuente de chispas. Si derrama gasolina accidentalmente, mueva la unidad fuera del área y evite que se creen fuentes de ignicción hasta que los vapores de la gasolina se hayan disipado.***

13. Para reducir el peligro de incendio, mantenga el exterior del motor libre de aceite, solventes o exceso de grasa.

⚠ADVERTENCIA ***Nunca desconecte ni trate de ajustar la válvula de seguridad. Evite que se le acumule pintura u otro residuos.***

14. No modifique los controles del motor. Al acelerar la unidad excesivamente, reducirá drásticamente la duración del motor y podría ser peligroso.

⚠PELIGRO

¡Nunca trate de reparar o modificar el tanque! Si lo suelda, taladra o modifica de cualquier otra manera, el tanque se debilitará y podría romperse o explotar. Siempre reemplace los tanques desgastados o dañados.

15. Los tanques se oxidan debido a la acumulación de humedad y ésto debilita el tanque. Cerciórese de drenar el tanque con regularidad e inspeccionarlo periódicamente, para ver si está en malas condiciones, por ejemplo, si está oxidado.
16. La circulación rápida de aire podría levantar polvo y desperdicios dañinos. Siempre libere el aire lentamente para drenar el tanque o liberar la presión del sistema.
17. APAGUE el motor cada vez que se vaya a alejar del área de trabajo, antes de limpiar, reparar o inspeccionar la unidad. Antes de limpiarla, repararla o inspeccionarla cerciórse de que todas las piezas de la unidad se hayan parado. Desconecte el cable de la bujía y mántengalo alejado de la bujía para evitar que se encienda accidentalmente.
18. Espere a que el motor se enfríe antes de almacenarlo.

PRECAUCIONES PARA ROCIAR

⚠ADVERTENCIA

Nunca rocíe materiales inflamables cerca de llamas al descubierto o fuentes de ignición, incluyendo el compresor.

19. No fume mientras esté rociando pintura, insecticidas u otras substancias inflamables.
20. Use una máscara/respirador cuando vaya a rociar y siempre rocíe en un área bien ventilada, para evitar peligros de salud e incendios.

21. Nunca rocíe la pintura y otros materiales, directamente hacia el compresor. Coloque el compresor lo más lejos posible del área de trabajo, para minimizar la acumulación de residuos en el compresor.
22. Al rociar o limpiar con solventes o químicos tóxicos, siga las instrucciones del fabricante de dichos químicos.

Ensamblaje

MANGUERA Y REGULADOR

Algunas unidades no incluyen un regulador. Compre una manguera de 9,5 mm (3/8") (6,4 mm (1/4") mín.) y un regulador diseñado para presiones mínimas que excedan la presión máxima de trabajo del compresor.

PATAS DE GOMA

Coloque las cuatro patas de goma (use los tornillos suministrados) en la cruz debajo del tanque.

EXTENSION PARA DRENAR EL ACEITE

Algunos modelos incluyen una extensión para drenar el aceite con una tapa (anexos al manual de instrucciones). Conecte esta extensión y tapa **antes de añadirle aceite al cabezal.** Para evitar fugas de aceite, le recomendamos que le aplique cinta de teflón o mástique a las roscas en ambos extremos de la extensión. Coloque la tapa en uno de los extremos de la extensión. Quítele el tapón al orificio de drenaje en la base del cabezal y conecte la extensión (Vea la Figura 1).

LUBRICACION

⚠PRECAUCION ***¡ESTA UNIDAD NO TIENE ACEITE! Antes de utilizar el compresor, llénelo de aceite según las instrucciones de lubricación.***

Ensamblaje (Continuación)

Modelo	Cap. De Aceite (L)
VT6131	0,34
Todos los otros	0,35

Cerciórese de que ha conectado la extensión para drenar el aceite (si se incluye) y saque la varilla/respiradero para llenar el cabezal de aceite según lo indicado en la tabla. Use aceite para compresores de viscosidad sencilla, sin-detergente ISO100 (SAE 30); Campbell Hausfeld P/N ST125300AV. No use aceite de viscosidad múltiple tales como 10W-30. La Figura 1 le indica los pasos a seguir para lubricar la unidad.

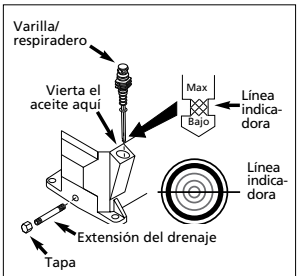

Figura 1

ALAMBRADO - MODELO VT6131 SOLAMENTE

Los códigos eléctricos varían de un área a otra. Sin embargo el alambrado, enchufe y protectores se deben seleccionar según las especificaciones de amperaje y voltaje indicados en la placa del motor, y cumplir con las especificaciones mínimas. Use fusibles de acción retardada tipo T o un cortacircuito.

⚠PRECAUCION ***Si no conecta los cables adecuadamente podría haber cortacircuitos, incendios, sobrecalentamiento etc.***

NOTA: Las unidades de 120 voltios se pueden utilizar en circuitos de 120 voltios, 15 amp. bajo las siguientes condiciones:

1. Ningún otro artefacto eléctrico o luces están conectados al mismo circuito.
2. El suministro de voltaje es normal.
3. El circuito tiene un cortacircuito de de 15 amperios o un fusible de acción retardada de 15 amperios tipo T.

Si no puede satisfacer las condiciones arriba enumeradas o si el cortacircuito se activa frecuentemente, quizas tenga que utilizar un circuito de 120 voltios y 20 amperios. Para utilizarlo con 240 voltios, vea la sección MOTOR DE DOBLE VOLTAJE (Modelo VT6131 sólamente).

PARA CONECTAR A TIERRA

1. Este producto está diseñado para circuitos de 120 voltios y tiene un enchufe para conectarlo a tierra similar al de la Figura 2. Cerciórese de conectarlo a un tomacorrientes adecuado para el enchufe suministrado. Este producto se debe conectar a tierra. Al conectarlo a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico ya que, si ocurre un cortocircuito, la conexión a tierra le ofrece un desvío a la corriente eléctrica. Este producto tiene un cordón eléctrico con un cable y terminal para conexión a tierra. se debe utilizar con un cordón eléctrico o cable que tenga conexión a tierra (Vea la Fig. 2). Conéctelo a un tomacorrientes que esté instalado adecuadamente y conectado a tierra según los códigos y ordenanzas locales.

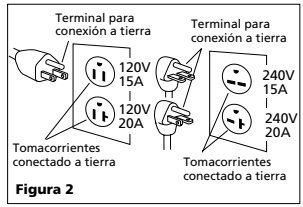

Figura 2

⚠PELIGRO

¡Conectarlo a tierra incorrectamente podría constituir un riesgo de electrocutamiento!

NOTA: No use un adaptador para conectarlo a tierra.

2. Si necesita reparar o reemplazar el cordón o el enchufe, no conecte el alambre de conexión a tierra a ninguno de los terminales planos. El alambre de conexión a tierra es el que tiene un forro verde con o sin rayas amarillas.
3. Consúltele a un electricista calificado o técnico especializado si no compende bien las instrucciones para conexión a tierra, o si tiene dudas de que el producto esté conectado a tierra adecuadamente. No modifique el enchufe suministrado si no lo puede conectar al tomacorrientes, en este caso, un electricista calificado debe cambiar el tomacorrientes.

ENCHUFES Y TOMACORRIENTES

1. Si no está familiarizado con los tipos de cordón eléctrico o enchufe de la unidad o si éste no es el adecuado para el tomacorrientes disponible, las ilustraciones en la página 3 le ayudarán a determinar los diferentes tipos de enchufes y voltajes necesarios para usarlos.
2. Cerciórese de que el producto esté conectado a un tomacorrientes que sea adecuado para el enchufe suministrado.
3. Los tomacorrientes deben estar conectados a circuitos diseñados para por lo menos los voltajes y amperajes aquí indicados.
4. NUNCA reemplace el tomacorrientes por uno de mayor amperaje sin antes determinar si el cambio cumple con todos los códigos eléctricos locales. La instalación la debe hacer un electricista calificado. Si necesita reconectar el producto para usarlo con circuitos diferentes, la reconexión la debe hacer un técnico especializado.

MOTORES DE VOLTAJE DOBLE (MODELO VT6131 SOLAMENTE)

Dichos motores se pueden usar con 120 ó 240 voltios. Sólo compare el enchufe del cordón con los tomacorrientes mostrados aquí para determinar para que tipo de voltaje fue conectado el compresor en la fábrica.

⚠ADVERTENCIA

Todos los trabajos de alambrado los debe hacer un electricista calificado.

Para cambiar las conexiones para usarlo con otro voltaje (Modelo VT6131 sólamente):

1. Desconecte el cordón del tomacorrientes.
2. Destape el terminal del motor.
3. Busque el diagrama de conexiones en la parte posterior de la tapa o en la placa del motor y haga las conexiones para el voltaje deseado, según este diagrama.
4. Cámbiele el enchufe usando uno que sea adecuado para el voltaje y corriente eléctrica.

⚠ADVERTENCIA ***Al reconectar el alambrado para otro tipo de voltaje, cerciórese de conectar el cable verde de***

Ensamblaje (Continuación)

conexión a tierra al terminal de conexión a tierra del enchufe y a la parte metálica del presostato.

Funcionamiento

Presostato (Sólo Para los Modelos Eléctricos) - Interruptor En la posición AUTO el compresor se apaga automáticamente al alcanzar una presión máxima fijada en la fábrica. En la posición OFF el presostato no puede funcionar y por lo tanto el compresor no funciona. Este debe estar en OFF cuando vaya a conectar (o desconectar) el cordón al tomacorrientes o para cambiar de herramientas neumáticas.

Regulador - El regulador controla el flujo de aire por la salida de la manguera (Se vende por separado).

Válvula de seguridad ASME - Esta válvula libera automáticamente el exceso de aire cuando la presión ha alcanzado la presión máxima fijada.

Tubo de salida - Este tubo permite el flujo de aire comprimido del cabezal a la válvula de chequeo. Este tubo se calienta bastante durante el uso. Nunca lo toque ya que le podría ocasionar quemaduras graves.

Válvula de chequeo - Válvula de un sentido que permite la entrada del aire al tanque pero evita que se regrese al cabezal.

Mango - Diseñado para mover el compresor.

⚠ADVERTENCIA ***Nunca lo use para levantar el compresor.***

CALIBRES DE LOS ENCHUFES Y CORDONES PARA 120 VOLTIOS

Amperios	Cordón	Enchufe Nema
No más de 15	Calibre 14, 3 alambres	125V, 15 Amp
Más de 15 - 18	Calibre 14, 3 alambres	125V, 20 Amp
Más de 18 - 20	Calibre 12, 3 alambres	125V, 20 Amp
Más de 20 - 25	Calibre 12, 3 alambres	125V, 30 Amp

Tapa de protección de la bandas - Cubre la banda, polea del motor y volante.

Llave de salida - Esta válvula se encuentra en el fondo del tanque. Usela para drenar el tanque diariamente para evitar que se oxide.

Diariamente reduzca la presión del tanque a unos 0,69 bar, después drene el agua del tanque para evitar que el tanque se oxide. Para drenar el agua del tanque, abra la llave de salida ubicada debajo del tanque.

AVISO ***Antes de encender el compresor, lea cuidadosamente todos los manuales de instrucción, especialemente el manual del motor.***

Todos los cabezales de compresores de aire lubricados expulsan cierta cantidad de agua condensada y aceite mezclados con el aire comprimido. Por lo tanto, debe instalarle un equipo para eliminar el agua/aceite y controles adecuados para el tipo de trabajo a realizar.

AVISO ***Si no le instala el equipo adecuado para eliminar el agua/aceite podría ocasionarle daños a la maquinaria o pieza de trabajo.***

AVISO ***Drene el líquido del tanque diariamente.***

⚠PRECAUCION ***No conecte las herramientas neumáticas al extremo de la manguera hasta que haya terminado el proceso de preparación para el uso y haya verificado que la unidad esté lista para funcionar.***

PREPARACION PARA EL USO – MODELO ELECTRICO VT6131

⚠PRECAUCION ***No conecte las herramientas neumáticas al extremo de la manguera hasta que haya terminado el proceso de preparación para el uso y haya verificado que la unidad esté lista para funcionar.***

1. Sáquele el respiradero y llene el cabezal con aproximadamente 0,34 L de aceite tipo industrial SAE 30 para compresores de aire (P/N ST125300AV).
2. Gire la válvula de salida en sentido contrario al de las agujas del reloj, para abrir el flujo de aire.


Figura 4

3. Coloque la palanca del presostato o perilla en OFF (APAGADO) y conecte el cordón eléctrico. Coloque el presostato en AUTO para encender la unidad.
4. Déjela funcionar por 30 minutos, sin carga, para que las piezas del cabezal se fijen.
5. Gire la válvula de globo en el mismo

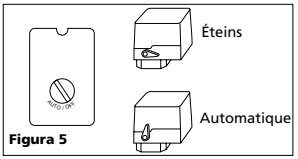

Figura 5

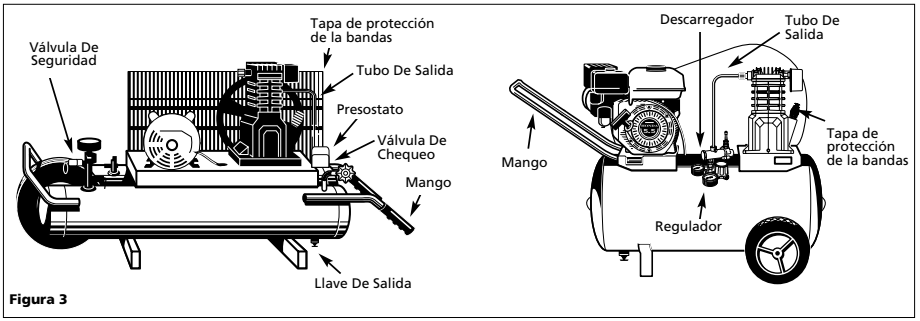

Figura 3

Functionamiento (Continuación)

sentido de las agujas del reloj para cerrar el flujo de aire y coloque el presostato o perilla en OFF. El compresor estará listo para funcionar.

NOTA: Los modelos eléctricos tienen un presostato que automáticamente apaga el motor cuando la presión del tanque alcanza una presión fijada. Igualmente, cuandio la presión del tanque disminuye a un nivel fijado, el presostato enciende el motor automáticamente.

PREPARACION PARA EL USO MODELOS DE GASOLINA

⚠PRECAUCION ***El motor de gasolina no tiene aceite. Añádale aceite según las instrucciones del manual del motor antes de operarlo.***

1. Llene la motor de aceite y gasolina según las instrucciones del motor.
2. Sáquele la varilla del respiradero y llene el cabezal de aceite hasta alcanzar el nivel adecuado. Vea la sección Lubricación.
3. Gire la válvula de salida o la perilla del regulador en sentido contrario al de las agujas del reloj para abrir el flujo de aire.
4. Mueva la palanca del descargador manual hacia arriba, a la posición vertical, para que el cabezal funcione sin comprimir aire (Vea la Figura 6).

PARA ENCENDER EL MOTOR DE



Figura 6 - Descargado

GASOLINA

5. Coloque la palanca del ahogador en CHOKE y coloque la palanca de accionamiento en ON.
6. Hále la cuerda para encender el motor hasta que sienta resistencia, después hálela con fuerza.
7. A medida que el motor se caliente, mueva gradualmente la palanca del ahogador hasta abrirlo. El manual del motor de gasolina le ofrece más detalles al respecto.
8. Deje que el compresor funcione por unos 30 minutos sin carga para que las piezas del cabezal se fijen.
9. Después de aproximadamente 30 minutos, baje la palanca del descargador hasta la posición loaded (cargado) y gire la perilla del regulador en el mismo sentido de las agujas del reloj (Vea la Figura 7). El compresor comenzará a suministrarle aire al tanque.

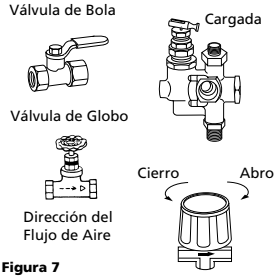

Figura 7

Cuando el tanque alcanza su presión máxima, el compresor automáticamente se descarga y el motor deja de trabajar. El motor continua funcionando al vacío hasta que la presión del tanque baje a un nivel fijado. Entonces el motor se acelera y el compresor le suministra aire adicional al tanque.

Mantenimiento

⚠ADVERTENCIA

Desconecte la unidad y libere toda la presión del sistema antes de tratar de instalar el compresor, darle servicio, moverlo de sitio o darle cualquier tipo de mantenimiento.

Para mantener el funcionamiento eficiente del compresor debe chequearle el filtro de aire, medirle el aceite y cerciorarse de que tenga suficiente gasolina antes de cada uso. Igualmente, debe chequearle la válvula de seguridad ASME diariamente. Para hacerlo, hále el anillo y déjelo que calce de nuevo en su posición normal. Esta válvula automáticamente libera el aire si la presión del tanque excede el nivel máximo fijado. Si hay fugas de aire después de haber soltado el anillo, o si la válvula está atascada y no se puede activar con el anillo, deberá reemplazarla.

HUMEDAD EN EL AIRE COMPRIMIDO

La humedad que se acumula en el aire comprimido se convierte en gotas a medida que sale del cabezal del compresor de aire. Cuando el nivel de humedad es muy alto o cuando el compresor ha estado en uso continuo por mucho tiempo, ésta se acumulará en el tanque. Al usar una pistola pulverizadora de pintura o una rociadora de arena, la misma saldrá a través de la manguera mezclada con el material que esté rociando.

IMPORTANTE: Esta condensacion ocasionará manchas en la superficie pintada, especialmente cuando esté pulverizando pinturas que no sean a base de agua. Al rociar arena esta ocasionará que la arena se aglutine y obstruya la pistola, reduciendo su eficacia.

Para eliminar este problema, coloque un filtro en la línea de aire, lo más cerca posible de la pistola.



Figura 8

⚠PELIGRO ***No trate de modificar la válvula de seguridad ASME.***

APAGUE el motor y limpie el motor, el volante, el tanque, las líneas de aire y las aletas del sistema de enfriamiento del cabezal.

TANQUE

⚠PELIGRO

¡Nunca trate de reparar o modificar el tanque! Si lo suelda, taladra o modifica de cualquier otra manera, el tanque se debilitará y podría romperse o explotar. Siempre reemplace los tanques desgastados o dañados.

AVISO ***Drene el líquido del tanque diariamente.***

El tanque se debe inspeccionar por lo menos una vez al año. Chequée a ver si hay grietas en las soldaduras. De haberlas, libere la presión del tanque inmediatamente y reemplácelo.

BANDAS

Las bandas se estiran debido al uso normal. Cuando están bien ajustadas, al aplicarle una presión de 2,26 kg entre la poleas del motor y el cabezal, la banda debe tener una deflexión de más o menos 1/2"(Vea la Figura 9).

Mantenimiento (Con't)

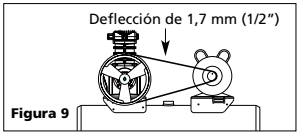

Figura 9

Para ajustar la tensión de las bandas:

1. Quítele la tapa protectora de bandas y afloje la abrazadera del motor.
2. Afloje los 4 pernos que sostienen el motor a la base.
3. Mueva el motor en la dirección adecuada. La banda debe estar alineada después de ajustar el motor.
4. Para alinear la banda, coloque un objeto recto que toque dos puntos del volante (Vea la Figura 10).

MATENIMIENTO

Servicio necesario	Diariamente	Semanalmente	Mensualmente	Anualmente
Mídale el aceite	●			
Drene el tanque	●			
Chequée el filtro de aire		●		
Chequée la válvula de seguridad		●		
Limpie el interior del motor con aire		●		
Chequée la tensión de las bandas			●	
Cámbiele el aceite				●

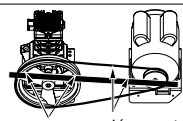

Figura 10

5. Ajuste la polea del motor o el volante de modo que la banda esté paralela al borde recto.
6. Use un sacaengranaje para mover la polea en el eje y apriete los tornillos.
7. Ajuste la abrazadera e instálela.

ALMACENAMIENTO

1. Cuando no los esté usando, almacene la manguera y el compresor en un sitio frío y seco.
2. Drene los tanques, desconecte las mangueras y cuelguelas con los extremos hacia abajo para que se terminen de drenar.

Guía de Diagnóstico de Averías

(EL MANUAL DEL MOTOR DE GASOLINA LE OFRECE INSTRUCCIONES ADICIONALES)

Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a Tomar
Baja presión de salida	1. Fugas de aire	1. Escuche a ver si hay fugas de aire. Aplíquele agua enjabonada a todas las conexiones. Verá burbujas si hay fugas. Apriete o reemplace las conexiones donde haya fugas
	2. Fugas en las válvulas	2. Desmonte la culata e inspeccione a ver si las válvulas están rotas o defectuosas, si el asiento de las válvulas están dañadas etc. Reemplace las piezas defectuosas y ensámblelas **⚠PRECAUCION** ***Cerciórese de reemplazar el empaque de la culata por uno nuevo cada vez que la desmonte***
	3. Entrada de aire restringida	3. Limpie el elemento del filtro
	4. Bandas desajustadas	4. Afloje los pernos del motor y mueva el motor en dirección opuesta al compresor, cerciórese de que la polea del motor esté perfectamente alineada con el volante. Apriete los pernos del motor. La banda debe tener una deflexión de una 12,7 mm al aplicarsele 2,3 kg de fuerza. No force las bandas para colocarlas en las poleas
	5. Empaques dañados	5. Reemplace cualquier empaque que encuentre dañado
	6. Baja compresión	6. La baja presión podría ser debido a que los anillos o las paredes del cilindro estén desgastados. Para solucionar el problema reemplace los anillos, cilindros y pistones cuando sea necesario
El compresor se sobrecalienta	1. Ventilación inadecuada	1. Reubique el compresor de modo que se le pueda suministrar suficiente aire frío, limpio, con buena circulación y seco
	2. Las superficies de enfriamiento están sucias	2. Limpie las partes del sistema de enfriamiento del cabezal y el motor

Guía de Diagnóstico de Averías (Continuación)

Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a Tomar
Desgasto excesivo de las bandas	1. Polea desalineada 2. Bandas muy flojas o muy apretadas 3. Bandas se deslizan 4. Polea oscila	1. Realinée las poleas del motor y el compresor 2. Ajuste la tensión (Vea la sección Bandas) 3. Ajuste la tensión o reemplace la banda (Vea la sección Bandas) 4. Chequée si el cigüeñal, la chavetera o el diámetro interno de las poleas se han desgastado debido al uso con las poleas flojas. Chequée las poleas y el cigüeñal a ver si están doblados
La unidad falla **NOTA:** Los modelos eléctricos tienen un presostato que automáticamente apaga el motor cuando la presión del tanque alcanza una presión fijada. Igualmente, cuandio la presión del tanque disminuye a un nivel fijado, el presostato enciende el motor automáticamente	1. El motor está sobrecargado 2. Lubricación inadecuada 3. Bajo nivel de aceite 4. Válvula de chequeo defectuosa	1. Haga que un electricista calificado chequee el motor y el alambrado y siga sus recomendaciones. Chequée el voltaje de las conexiones del motor 2. Vea la sección de LUBRICACION, en Ensamblaje 3. Mídale el aceite. Añádale aceite si es necesario 4. Reemplácela
Ruido excesivo	1. Las poleas del motor o el compresor están flojas 2. La caja del cigüeñal necesita aceite 3. La biela está desgastada 4. El buje del pasador del pistón está desgastado 5. Los cojinetes están desgastados 6. El pistón está golpeando la placa de la válvula 7. La válvula de chequeo hace ruido	1. Es muy común que el compresor haga mucho ruido debido a que las poleas estén flojas. Apriételes todos los pernos y tornillos 2. Mídale el aceite; si le falta aceite, chequée a ver si los cojintes se dañaron. El aceite contaminado puede ocasionar el desgasto excesivo 3. Reemplace la biela 4. Desmonte los pistones del compresor y revíselos a ver si están muy desgastados. Reemplace los pistones o los pasadores si están muy desgastados 5. Reemplace los cojinetes desgastados y cámbiele el aceite 6. Desmonte la culata del compresor y la placa de la válvula y revíselas a ver si hay depósitos de carbón u otros desperdicios en el pistón. Coloque la culata y la placa de la válvula y use un empaque nuevo 7. Reemplácela
Presencia de aceite en el aire expulsado	1. Los anillos del pistón están desgastados 2. La entrada de aire del compresor está restringida 3. El respiradero está restringido 4. Exceso de aceite en el compresor 5. Usó aceite de viscosidad incorrecta 6. La biela está desalineada	1. Reemplace los anillos 2. Limpie el filtro. Chequée a ver si hay otras restricciones en la entrada de aire 3. Limpie el respiradero y chequéelo a ver si está funcionando adecuadamente 4. Drene el aceite hasta alcanzar el nivel marcado “full” (lleno) 5. Use aceite sin-detergente SAE 30 (ISO 100) 6. Reemplace la biela
Hay una fuga de aire en la salida del presostato	La válvula de chequeo está atascada en la posición abierta	Desconecte y reemplace la válvula de chequeo **⚠PELIGRO** ***No desmantele la válvula de chequeo con aire en el tanque***

Compresores de Aire para Contratistas

Garantía Limitada

1. DURACION: A partir de la fecha de compra por el comprador original tal como se especifica a continuación: Productos Estándard (Standard Duty) - Un año; Productos Resistentes (Serious Duty) -Dos años; Productos Robustos (Extreme Duty) - Tres años; Serie Modelo Maxus - Cinco años.
2. QUIEN OTORGA ESTA GARANTIA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Teléfono: (800) 543-6400
3. QUIEN RECIBE ESTA GARANTIA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor) del producto Campbell Hausfeld.
4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA: Cualquier compresor de aire Campbell Hausfeld.
5. COBERTURA DE LA GARANTIA: Los defectos substanciales de material y fabricación que ocurran dentro del período de validez de la garantía.
6. LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA:
   A. Las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comercialidad E IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES, ESTAN LIMITADOS A LO ESPECIFICADO EN EL PARRAFO DE DURACION. Si el compresor de aire es empleado para uso comercial, industrial o para renta, la garantía será aplicable por noventa (90) días a partir de la fecha de compra. La garantía de los Compresores para Contratistas - Productos Robustos (Extreme Duty) no queda limitada a los noventa (90) días cuando se los usa en aplicaciones de contratistas. La garantía de los compresores de cuatro cilindros de una y dos etapas, no está limitada a noventa (90) días si éstos se utilizan para trabajos comerciales o industriales. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas, por lo tanto, en tales casos esta limitación no es aplicable.
   B. CUALQUIER PERDIDA DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, en tales casos esta limitación o exclusión no es aplicable
   C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y uso indicadas en el (los) manual(es) que se adjunta(n) al compresor.
   D. Los servicios requeridos antes de la entrega tales como: ensamblaje, aceite o lubricantes y ajustes.
   E. Artículos o servicios normalmente requeridos para el mantenimiento del producto, tales como:lubricantes, filtros, empaques, etc.
   F. Los motores de gasolina están específicamante excluidos de la cobertura de esta garantía limitada. El comprador debe seguir las clausulas de la garantía otorgada por el fabricante del motor de gasolina que se suministra con el producto.
   G. Artículos adicionales no cubiertos bajo esta garantía:
      1. Todos los Compresores
         a. Cualquier componente dañado durante el envío o cualquier daño ocasionado por haber instalado u operado la unidad bajo condiciones contrarias a lo indicado en las instrucciones para instalar u operar la unidad o daños ocasionados por el contacto con herramientas o los alrrededores.
         b. Daños del cabezal o las válvulas ocasionados por la lluvia, humedad excesiva, agentes corrosivos u otros contaminantes.
         c. Daños de apariencia que no afecten el funcionamiento del compresor.
         d. Tanques oxidados, incluyendo pero no limitado al óxido debido al drenaje inadecuado u agentes corrosivos en el ambiente.
         e. Motores eléctricos, válvulas de chequeo y presostatos después del primer año a partir de la fecha de compra.
         f. Llaves de drenaje
         g. Daños debidos al alambrado incorrecto o conexión a cicuitos con voltaje inadecuados para la unidad.
         h. Otros artículos no enumerados pero considerados de desgaste general.
         i. Presostatos, controles de flujo de aire y válvulas de seguridad cuyos parametros fijados de fábrica se modifiquen.
      2. Compresores lubricados
         a. Daños del cabezal o las válvulas debidos al uso de aceites no especificados.
         b. Daños del cabezal o las válvulas debidos a cualquier contaminación del aceite o por no haber seguido las instrucciones de lubricación.
      3. Compresores con bandas/ de accionamiento directo/ motores de gasolina
         a. Bandas
         b. Daños de los anillos debido al mantenimiento inadecuado del filtro.
         c. Ajustes manuales de los instrumentos de carga/descarga y válvula de estrangulación.
7. RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTIA: Reparar o reemplazar, como lo decida el Garante, el compresor o componentes que estén defectuosos, se hayan dañado o hayan dejado de funcionar adecuadamente, durante el período de validez de la garantía
8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA:
   A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto.
   B. Entregar o enviar los compresores de aire portátiles o componentes lal Centro de Servicio autorizado Campbell Hausfeld más cercano. Los gastos de flete, de haberlos, deben ser pagados por el comprador.
   C. Tener cuidado al utilizar el producto, tal como se indica(n) en el (los) manual(es) del propietario.
9. CUANDO EFECTUARA EL GARANTE LA REPARACION O REEMPLAZO CUBIERTO BAJO ESTA GARANTIA: La reparación o reemplazo dependerá del flujo normal de trabajo del centro de servicio y de la disponibilidad de repuestos.

Esta garantía limitada es válida sólo en los EE.UU., Canadá y México y otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro. o de un país a otro.